

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


DX471



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία	: 24V DC
Κατανάλωση	: Αναμονή 1,8W, Λειτουργία 8,16W
Οθόνη	: Έγχρωμη ψηφιακή 7" TFT
Ανάλυση οθόνης	: 800 (R, G, B) x 480 pixels
Σήμα video	: 1Vp-p, 75Ω, CCIR standard
Καλωδίωση	: 2 καλωδίων, χωρίς πολικότητα
Διαστάσεις	: 161 (H) x 174 (W) x 22 (D)mm



ΜΕΡΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

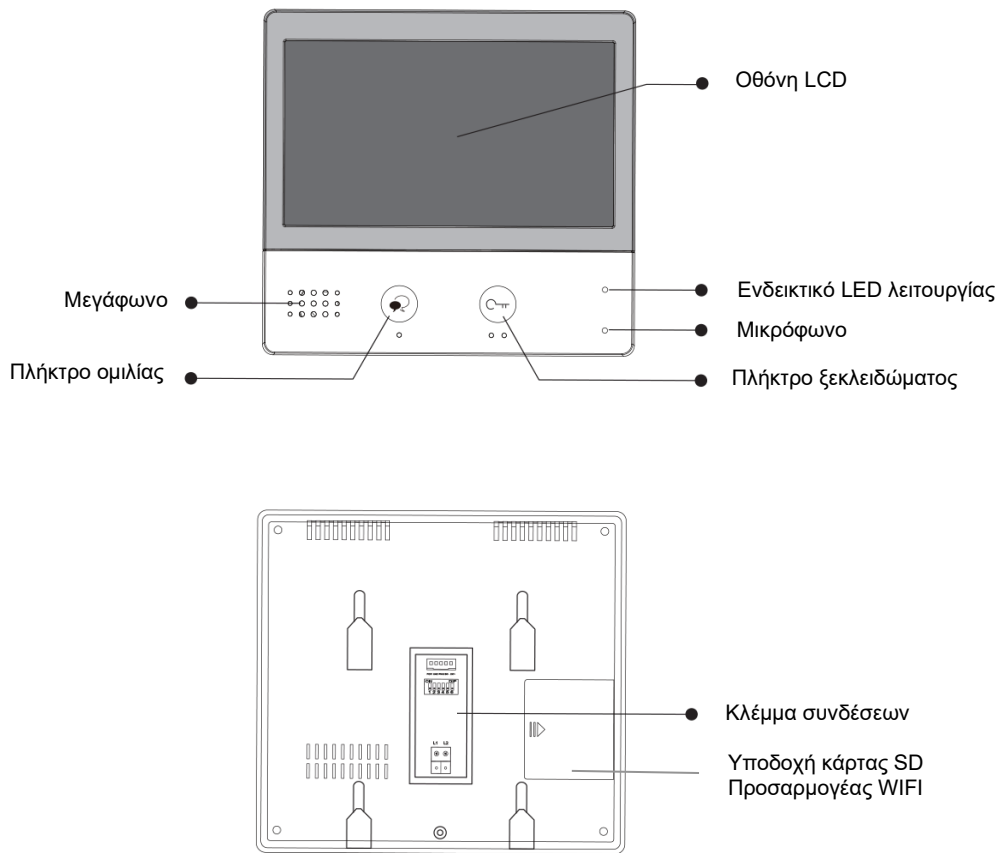

Λειτουργίες Πλήκτρων

Μεγάφωνο	Ακρόαση ήχου
Πλήκτρο ομιλίας	Πιέστε για να επικοινωνήσετε με τον επισκέπτη. Πιέστε για να δείτε την μπουτονιέρα σε κατάσταση αναμονής
Πλήκτρο ξεκλειδώματος	Πιέστε για να ανοίξετε στην πόρτα
Κλέμμα συνδέσεων	Σύνδεση bus, χωρίς πολικότητα, ρύθμιση της κλήσης
Υποδοχή κάρτας SD Προσαρμογέας WIFI	

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

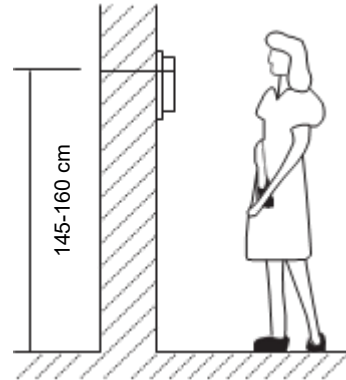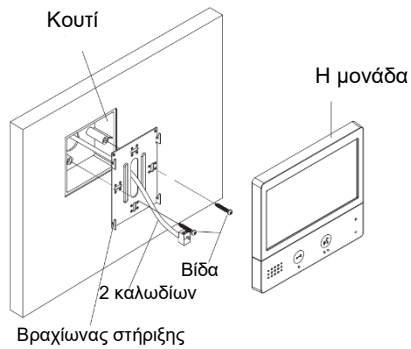

Το ύψος εγκατάστασης προτείνεται σε 145 ~ 160cm

Περιγραφή του τερματικού

SW +, SW-: Σύνδεση εσωτερικού πλήκτρου κλήσης

RING, GND: Εντολή 12V για buzzer στην κλήση


POW, GND: Δεν χρησιμοποιείται

Διακόπτες DIP: Μπορούν να διαμορφωθούν συνολικά 6 bits.

Bit1-Bit5: Αρίθμηση κλήσης

Bit6: Τερματικό


L1, L2 : Σύνδεση bus, χωρίς πολικότητα

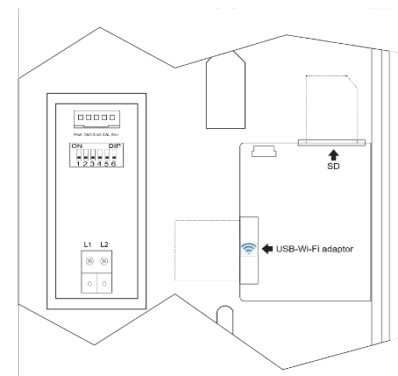







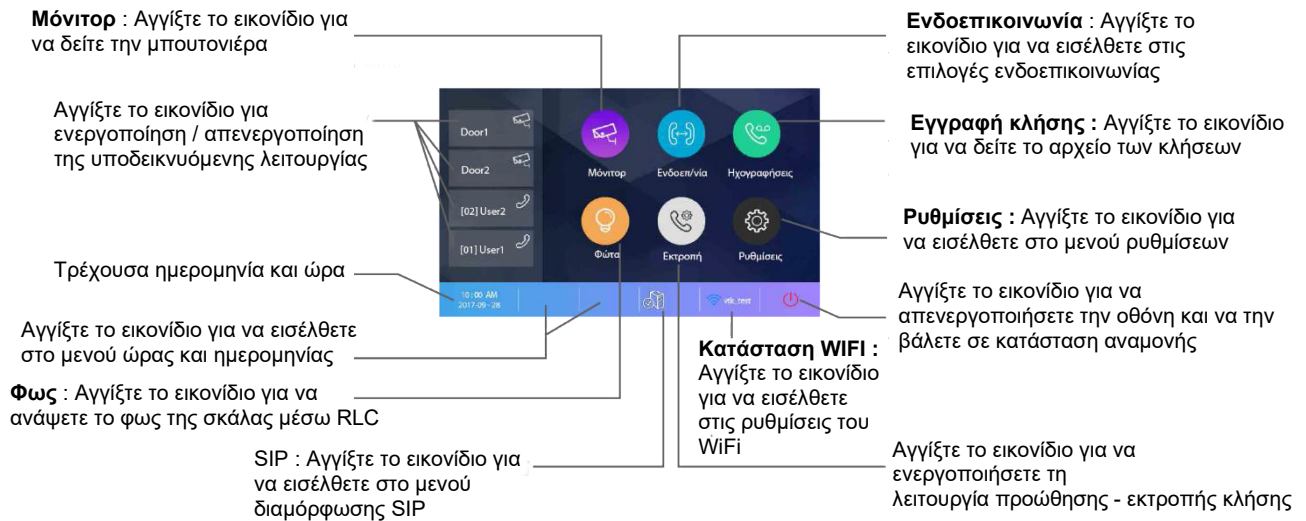


Κυρίως μενού


Όταν ενεργοποιείτε μία οθόνη για πρώτη φορά, περιμένετε 20 δευτερόλεπτα για εκκίνηση. Η οθόνη αφής δεν θα ανταποκρίνεται κατά την εκκίνηση. Όταν το ενδεικτικό LED της λειτουργίας σταματήσει να αναβοσβήνει η εκκίνηση έχει ολοκληρωθεί.

Το κύριο μενού είναι το σημείο εκκίνησης για τη χρήση όλων των εφαρμογών στην οθόνη σας. Πιέστε το πλήκτρο ξεκλειδώματος ή αγγίξτε οπουδήποτε στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής. Το κύριο μενού θα εμφανιστεί ως εξής :



Εικονίδιο	Έννοια	Περιγραφή
	Αναπάντητη κλήση	Εμφανίζεται όταν υπάρχει αναπάντητη κλήση μη αναγνωσμένη. Αγγίξτε το για να δείτε την αναπάντητη κλήση
	Μην ενοχλείτε	Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία. Αγγίξτε για είσοδο στη σελίδα Ρύθμιση εκτροπής
	Εκτροπή κλήσης	
	Η σύνδεση διακομιστή SIP είναι ενεργή και συνδεδεμένη	Αγγίξτε για είσοδο στη σελίδα πληροφοριών διακομιστή SIP - συντόμευση
	Η σύνδεση διακομιστή SIP είναι απενεργοποιημένη	
	Η σύνδεση διακομιστή SIP είναι ενεργή και δεν είναι συνδεδεμένη	
	Η σύνδεση WiFi είναι ενεργή αλλά δεν είναι συνδεδεμένη	Αγγίξτε για είσοδο στη ρύθμιση του WiFi
	Η σύνδεση WiFi απενεργοποιήθηκε	
	Η σύνδεση WiFi είναι ενεργή και συνδεδεμένη	

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας

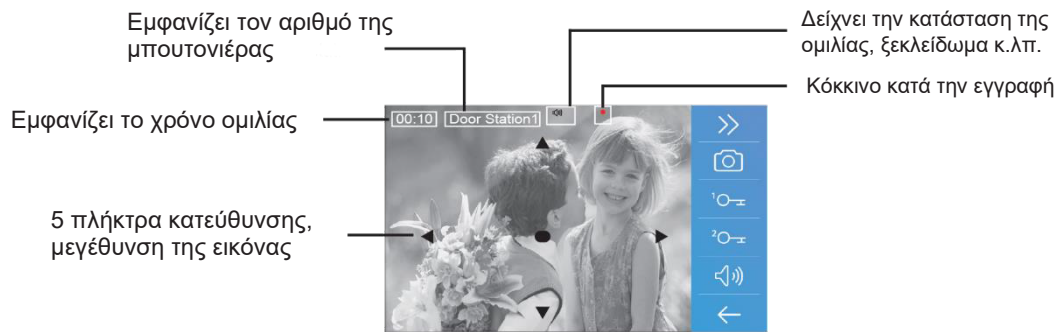


Σημείωση: Η λειτουργία 5 κατευθύνσεων ισχύει μόνο με μπουτονιέρες με Fisheye κάμερα (170°)

Απαντώντας σε μία κλήση

1. Αγγίξτε για να απαντήσετε στην κλήση.
Αγγίξτε ξανά για να τερματίσετε την κλήση
2. Εάν είναι απαραίτητο, κατά τη διάρκεια της κλήσης, αγγίξτε για να ρυθμίσετε την εικόνα και τον ήχο
3. Αγγίξτε για χειροκίνητη εγγραφή εικόνας / video



4. Αγγίξτε τα εικονίδια για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους που θέλετε

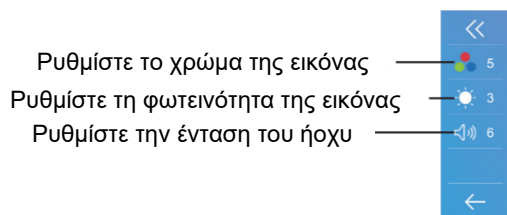

- Ρυθμίστε το χρώμα της εικόνας — 5
- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της εικόνας — 3
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου — 6

5. Αγγίξτε τα εικονίδια για να ανοίξετε την κλειδαριά της πόρτας. Το εικονίδιο θα εμφανιστεί στην οθόνη για να υποδείξει ότι η κλειδαριά έχει αρχίσει να λειτουργεί



Μετατόπιση και ζουμ

Η λειτουργία αυτή ισχύει μόνο με μπουτονιέρες με fisheye κάμερα (170°), όταν εμφανίζεται η εικόνα από την κάμερα της μπουτονιέρας.

Μεταβείτε στην επιθυμητή θέση αγγίζοντας ▲ ▼ ● ◀ ▶ στην οθόνη για μετακίνηση και μεγέθυνση της εικόνας

1. Αγγίξτε για μετακίνηση και μεγέθυνση της εικόνας




Παρακολούθηση

Έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε τις μπουτονιέρες / κάμερες ανά πάσα στιγμή. Αγγίξτε για να επιλέξετε τις μπουτονιέρες / κάμερες.

1. Αγγίξτε για να εμφανίσετε τις μπουτονιέρες / κάμερες



2. Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τη μπουτονιέρα / κάμερα που επιθυμείτε
3. Αγγίξτε ">" για είσοδο στην επόμενη σελίδα, για να δείτε τις υπόλοιπες συσκευές
4. Αγγίξτε για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

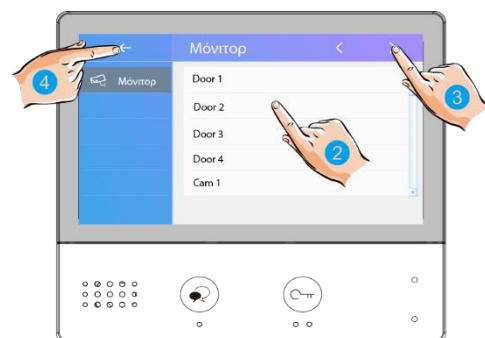

5. Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε την καθορισμένη συντόμευση, μπουτονιέρα ή διαμέρισμα




6. Εάν η κάμερα ανήκει στη μπουτονιέρα, αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τον ήχο, εάν χρειάζεται. Αγγίξτε ξανά για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα




Λειτουργία ενδοεπικοινωνίας

Μπορείτε να κάνετε κλήση μεταξύ των monitor στον ίδιο χώρο ή στο ίδιο σύστημα ή να καλέσετε το θυρωρό.


1. Αγγίξτε για είσοδο στις επιλογές ενδοεπικοινωνίας

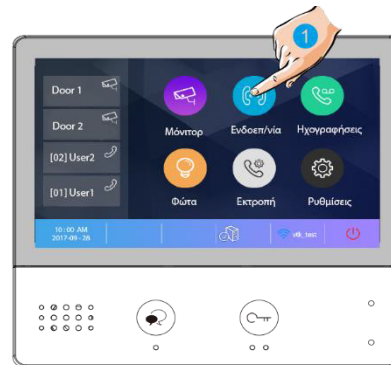

2. Αγγίξτε «Ενδοεπικοινωνία» από το διαμέρισμα

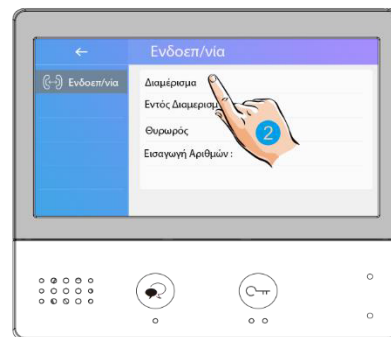


3. Αγγίξτε για να καλέσετε τον επιθυμητό χρήστη

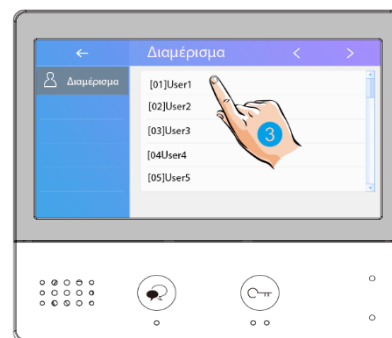


Η κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη




4. Αγγίξτε για ενδοεπικοινωνία εντός διαμερίσματος : θα κουδουνίσουν όλες οι άλλες οθόνες

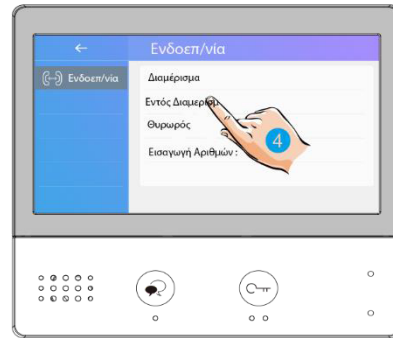

5. Αγγίξτε για ενδοεπικοινωνία με το θυρωρό - Φύλακα Ασφαλείας

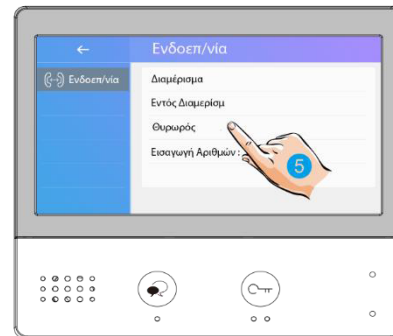

6. Εάν δεν έχει δημιουργηθεί Namelist, μπορείτε να καλέσετε άλλες οθόνες στο σύστημα απευθείας με αριθμούς: πρέπει να γνωρίζετε τη διεύθυνση της οθόνης στην οποία σκοπεύετε να καλέσετε

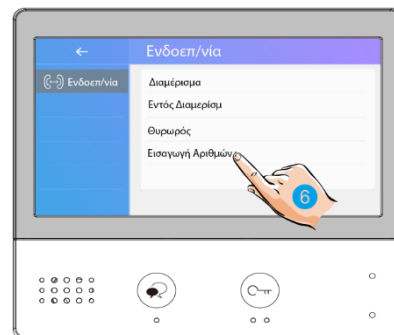

7. Πληκτρολογήστε αριθμούς και μετά OK. Για παράδειγμα, το 02 θα καλέσει την οθόνη με Διεύθυνση "2"




Σημείωση: Η κλήση από την μπουτονιέρα έχει προτεραιότητα και θα ακυρώσει την ενδοεπικοινωνία που βρίσκεται σε εξέλιξη

Προβολή κλήσεων

Όταν υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις, το ενδεικτικό LED τροφοδοσίας γίνεται κόκκινο και αναβοσβήνει

1. Αγγίξτε **Ηχογραφήσεις** για να δείτε όλες τις εγγραφές. Αυτές οι εγγραφές περιλαμβάνουν αναπάντητες κλήσεις, εισερχόμενες κλήσεις, εξερχόμενες κλήσεις και αναπαράγωγή

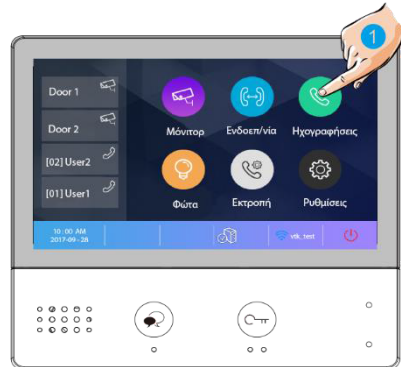

2. Αγγίξτε για εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων

Ημερομηνία και ώρα κλήσης
Πηγή κλήσης



Οι πληροφορίες που επιλέγετε αναπαράγονται αυτόματα


3. Αγγίξτε για κύλιση σε επόμενη εικόνα
4. Αγγίξτε για να διαγράψετε την εικόνα



Ενεργοποίηση φώτων σκάλας


Τα φώτα της σκάλας θα πρέπει να συνδεθούν στο σύστημα και αυτή η λειτουργία θα πρέπει να υποστηρίζεται από το RLC

1. Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τα φώτα της σκάλας. Θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από 60sec

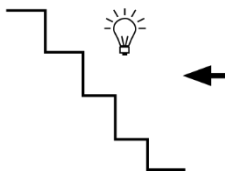


Λειτουργία απαγόρευσης κλήσης

1. Αγγίξτε για είσοδο στις επιλογές

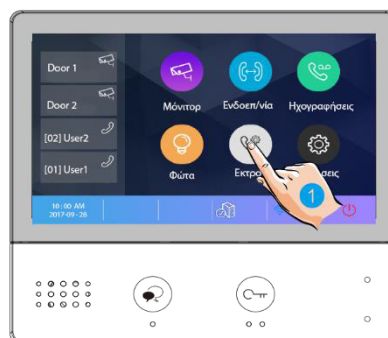

2. Αγγίξτε για ρύθμιση της λειτουργίας :
Μην ενοχλείτε για 8 ώρες ή
Μην ενοχλείτε πάντα

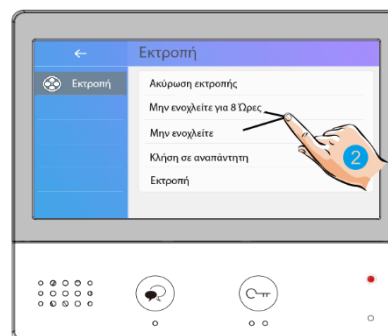

Μην ενοχλείτε για 8 ώρες: Η κλήση από την μπουτονιέρα ή από άλλα monitor θα απαγορευτεί για 8 ώρες

Μην ενοχλείτε πάντα: Η κλήση από την μπουτονιέρα ή από άλλα monitor θα είναι απαγορευμένη μέχρι να επαναφέρουμε τη λειτουργία

Σημειώσεις:

- * Το ενδεικτικό LED της λειτουργίας μετατρέπεται από πράσινο σε κόκκινο, για να υποδείξει ότι η λειτουργία “Μην ενοχλείτε” έχει ενεργοποιηθεί


Εκτροπή κλήσης

Όταν γίνει κλήση από την μπουτονιέρα, θα γίνει εκτροπή της κλήσης στο τηλέφωνο. Αυτή η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από δίκτυο Wi-Fi ή SIP

1. Αγγίξτε για είσοδο στις επιλογές



2. Αγγίξτε για ρύθμιση της λειτουργίας :
Εκτροπή κλήσης εάν δεν απαντήσετε ή
Εκτροπή κλήσης πάντα

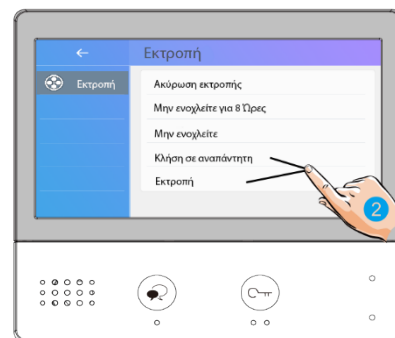

Κανονική Κλήση : Οι κλήσεις του κουδουνιού δεν θα έρχονται στο κινητό και θα ακουστεί μόνο ο ήχος κλήσης από το μόνιτορ


Πρώθηση αν δεν απαντηθεί : Αν κανείς δεν απαντήσει την κλήση από το μόνιτορ μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, θα γίνει εκτροπή στο κινητό. Σε αυτή την λειτουργία το μόνιτορ θα σβήσει μετά την επιτυχής εκτροπή.

Πρώθηση : Όταν δεχτεί κλήση από τη μπουτονιέρα , θα γίνει άμεση εκτροπή στο κινητό. Σε αυτή την λειτουργία η οθόνη του μόνιτορ πάντα θα ανάβει και θα δείχνει την κάμερα της μπουτονιέρας . Αν η κλήση απαντηθεί από το μόνιτορ, η εκτροπή θα τερματιστεί.

Ρυθμίσεις



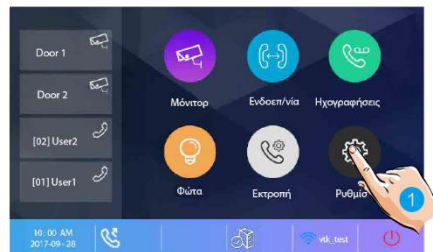


Εισαγωγή στη σελίδα ρυθμίσεων

1. Αγγίξτε για είσοδο στις ρυθμίσεις



2. Αγγίξτε το εικονίδιο για το επιθυμητό στοιχείο ρύθμισης




	Μελωδία	Ένταση μελωδίας – Χρόνος κουδουνίσματος – Μελωδία εισόδου 1/2/3/4 – Μελωδία πόρτας ορόφου – Μελωδία εσωτερικής κλήσης – Μελωδία κλήσης διαμερίσματος – Μελωδία κλήσης θυρωρού
	Γενικά	Ημερομηνία και ώρα – Γλώσσα – Ώρα monitor – Ρυθμίσεις συντόμευσης – Κάρτα SD – Εκτροπή με ενεργή οθόνη – PTT & JPG ON IN DIVERT επαν. εργοστασίου
	Εγκατάσταση	Τρέχουσα διεύθυνση – Ενεργοποίηση ενδοεπικοινωνίας- Ρυθμίσεις IPC- Διαχείριση λίστας οθονών – Ρυθμίσεις συστήματος αναβάθμιση F/W – Χρόνος κυπρί – κατάσταση ρελέ – Αυτόματη επανεκκίνηση – Επανεκκίνηση
	Ασύρματο	Ενεργοποίηση WiFi – Ρύθμιση WLAN – Αριθμός ασύρματων monitor – Ρυθμίσεις SIP – Εργαλεία SIP
	Περί...	Πληροφορίες για το monitor

Ρυθμίσεις ήχου κλήσης

Εάν το σύστημα έχει περισσότερα από ένα κουδούνι πόρτας, οι ήχοι κλήσης μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά για να διακρίνουν διαφορετικές πηγές κλήσεων. Υπάρχουν 22 ήχοι για να διαλέξετε

1. Επιλέξτε Μελωδία
2. Αγγίξτε για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε


Μεταβείτε στην επόμενη σελίδα

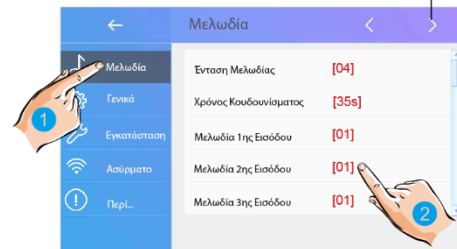

Ένταση Μελωδίας: Ρυθμίστε την ένταση του ήχου κλήσης


Χρόνος Κουδουνίσματος: Ρυθμίστε το χρόνο κουδουνίσματος

Μελωδία 1^{ης} /2^{ης} /3^{ης} εισόδου: ήχος κλήσης από τη 1^η /2^η /3^η μπουτονιέρα αντίστοιχα

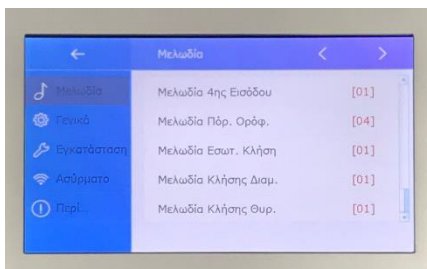


Γενικές ρυθμίσεις

1. Επιλέξτε Γενικά

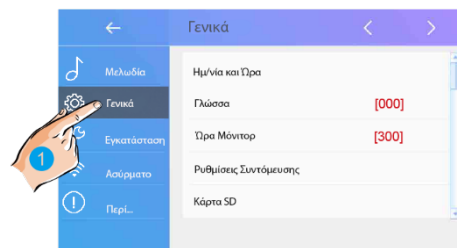

Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή

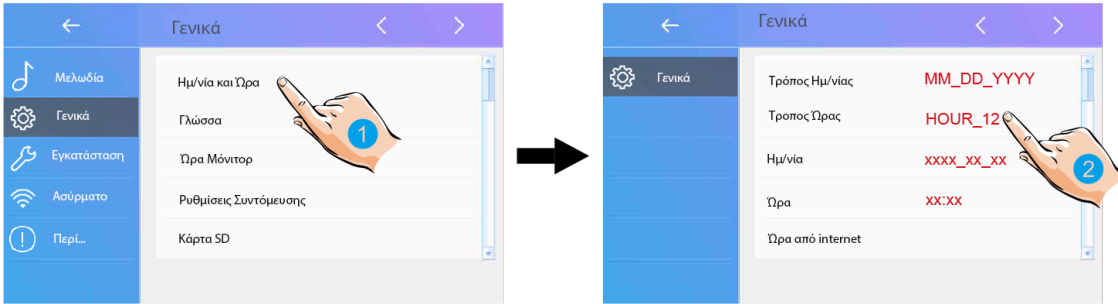

1. Επιλέξτε Ημερομηνία και ώρα
2. Αγγίξτε για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε

Απεικόνιση ημερομηνίας: Δύο επιλογές απεικόνισης: μήνας / ημερομηνία / έτος και ημερομηνία / μήνας / έτος

Απεικόνιση ώρας: Δύο επιλογές απεικόνισης: HOUR_12 και HOUR_24

Ημερομηνία: Αγγίξτε για να ορίσετε την ημερομηνία

Ώρα: Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την ώρα


Ζώνη ώρας: Αγγίξτε για να ορίσετε τη ζώνη ώρας στη χώρα σας

Αυτόματη ενημέρωση ώρας: Απενεργοποίηση: για να ρυθμίσετε την ώρα χειροκίνητα.

Ενεργοποίηση: Για συγχρονισμό της ώρας του συστήματος

Αλλαγή της γλώσσας εμφάνισης

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε γλώσσα

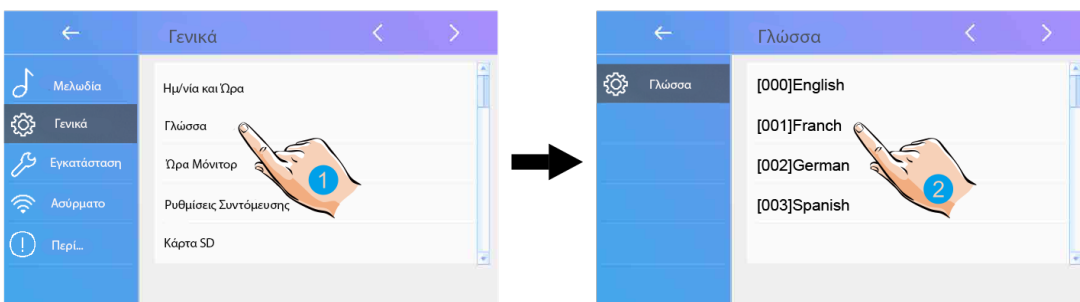


1. Επιλέξτε γλώσσα
2. Επιλέξτε γλώσσα και μετά επιβεβαιώστε

Ρυθμίσεις ώρας monitor

Ο χρόνος που παραμένει ανοιχτό το monitor, μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να ρυθμιστεί στα 30s, 60s, 90s, 120s, 150s, 180s, 210s, 240s, 270s, 300s


- ❖ 30s είναι προεπιλεγμένος χρόνος

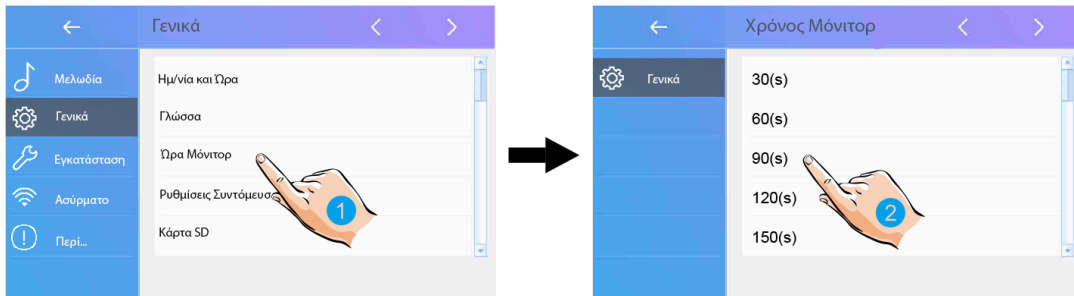

1. Επιλέξτε χρόνο παρακολούθησης
2. Επιλέξτε την ώρα που θέλετε και στη συνέχεια, επιβεβαιώστε

Ρυθμίσεις συντόμευσης

Υπάρχουν 4 συντομεύσεις που εμφανίζονται στην αρχική σελίδα. Δείτε πώς μπορείτε να ορίσετε, να αλλάξετε ή να καταργήσετε αυτές τις συντομεύσεις

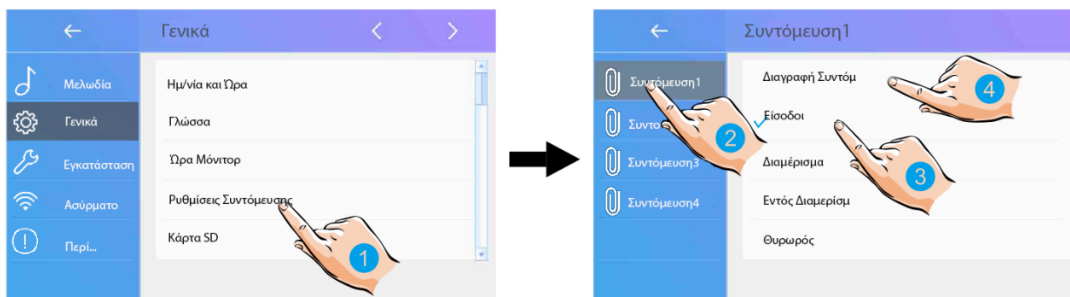

1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις συντόμευσης
2. Επιλέξτε Συντόμευση 1 για να κάνετε αλλαγές
3. Επιλέξτε Είσοδοι για να προσθέσετε μία μπουτονιέρα σε μια συντόμευση
4. Ή μπορείτε να καταργήσετε εντελώς τη συντόμευση

Δεν υπάρχει επιβεβαίωση για εκτέλεση. Αγγίξτε το πλήκτρο Πίσω για έξοδο από τη σελίδα.

Κάρτα SD

Υποστηρίζεται κάρτα micro SD έως 32 GB για εγγραφές video 10sec


1. Επιλέξτε κάρτα SD

2. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε και στη συνέχεια αγγίξτε για επιβεβαίωση

Πληροφορίες SD: Χωρητικότητα κάρτας SD


Αντιγραφή εικόνας: Αγγίξτε για να αντιγράψετε τις εγγεγραμμένες εικόνες στην κάρτα SD

Ενημέρωση λογισμικού: Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής

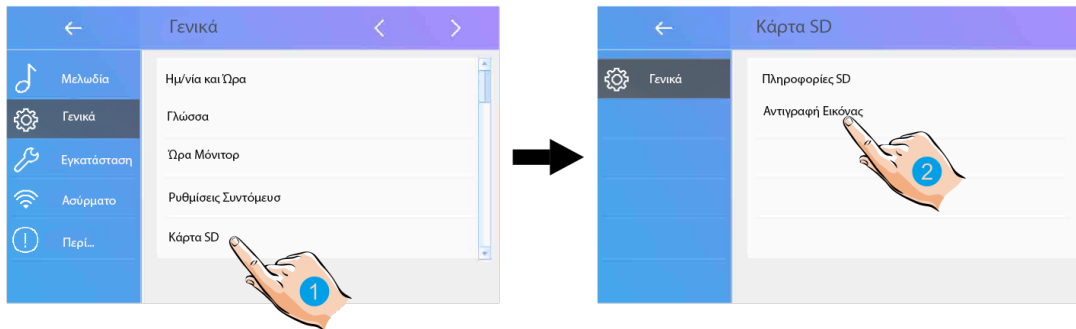

Η οθόνη είναι ενεργοποιημένη κατά την εκτροπή


Όταν οι οθόνες ρυθμίζονται σε λειτουργία "Εκτροπή κλήσης πάντα", στην προεπιλεγμένη λειτουργία, όταν λαμβάνετε μια κλήση, οι οθόνες δεν μπορούν να εμφανίσουν την εικόνα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις οθόνες να ενεργοποιούνται ταυτόχρονα κατά την προώθηση μιας κλήσης.

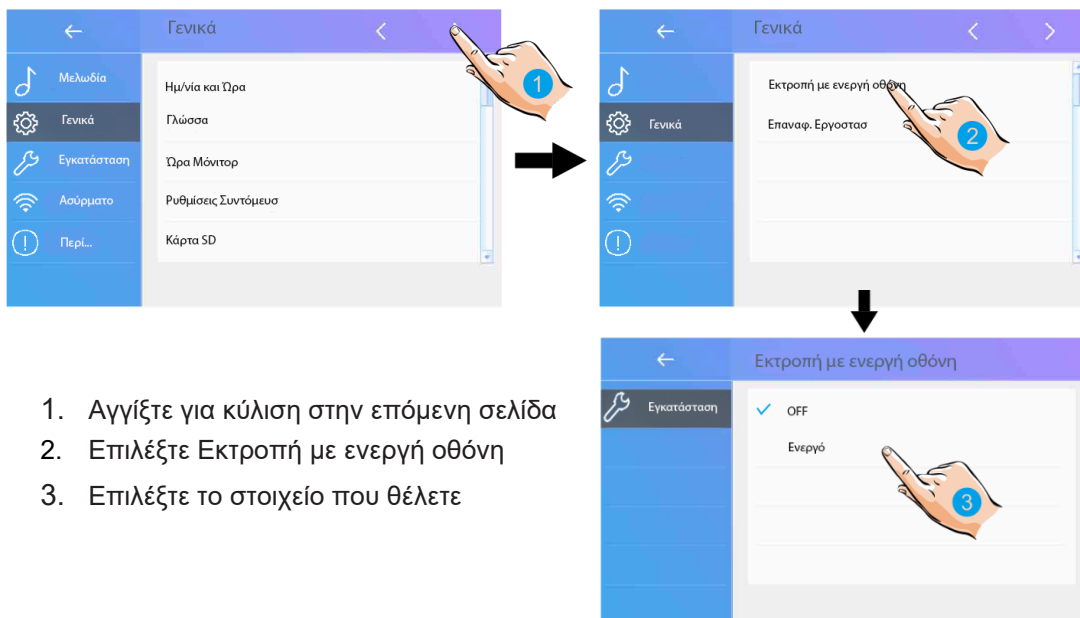


1. Αγγίξτε για κύλιση στην επόμενη σελίδα
2. Επιλέξτε Εκτροπή με ενεργή οθόνη
3. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Για επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

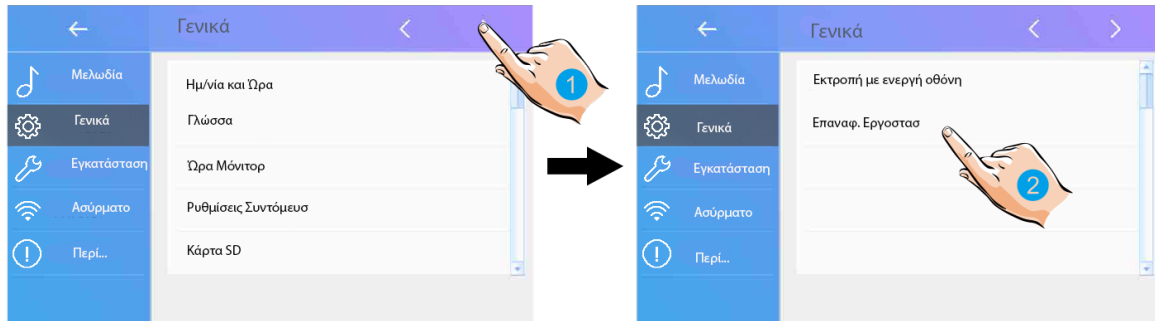


1. Αγγίξτε για κύλιση στην επόμενη σελίδα
2. Επιλέξτε Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
3. Επιλέξτε Επαναφορά και backup

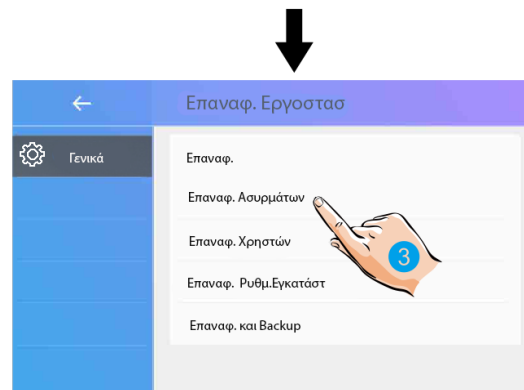

Ρυθμίσεις του εγκαταστάτη

Αγγίξτε για να δείτε τις ρυθμίσεις διεύθυνσης συσκευής και τις ρυθμίσεις συστήματος.

1. Αγγίξτε για εγκατάσταση

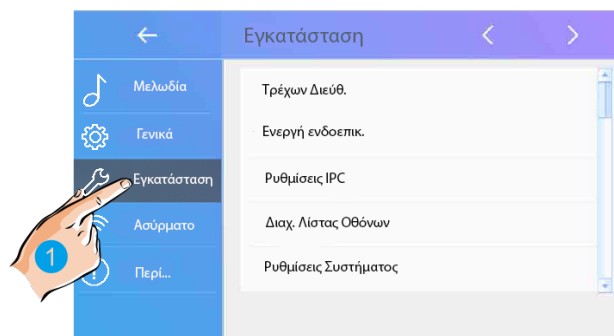




Προγραμματισμός διευθύνσεων



Οι διακόπτες DIP switch χρησιμοποιούνται για τη διεύθυνση του monitor. Μπορούν να διαμορφωθούν συνολικά 6 bits.

Τα DIP-1 έως DIP-5 χρησιμοποιούνται για τη διεύθυνση του monitor. Το εύρος τιμών είναι από 0 έως 31.

Το Bit-6 είναι τερματικός διακόπτης γραμμής, ο οποίος πρέπει να ρυθμιστεί στο "ON" εάν το monitor βρίσκεται στο τέλος της γραμμής, διαφορετικά ρυθμίζεται στο "OFF".

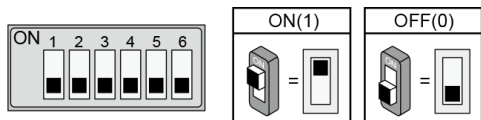


Bit state	Setting	Bit state	Setting
	When monitor is not at the end of bus line.		When monitor is at the end of bus line.

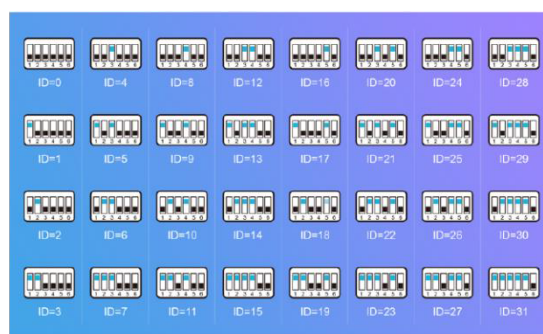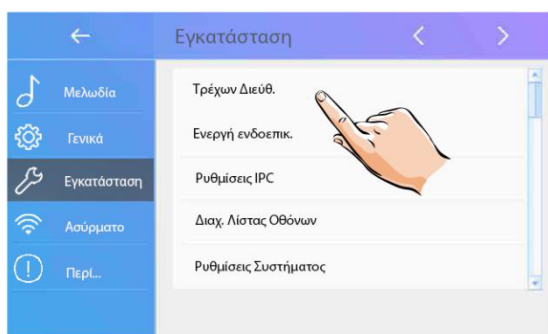

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της λειτουργίας ενδοεπικοινωνίας


Είναι διαθέσιμο για απαγόρευση ή ενεργοποίηση της λειτουργίας ενδοεπικοινωνίας.

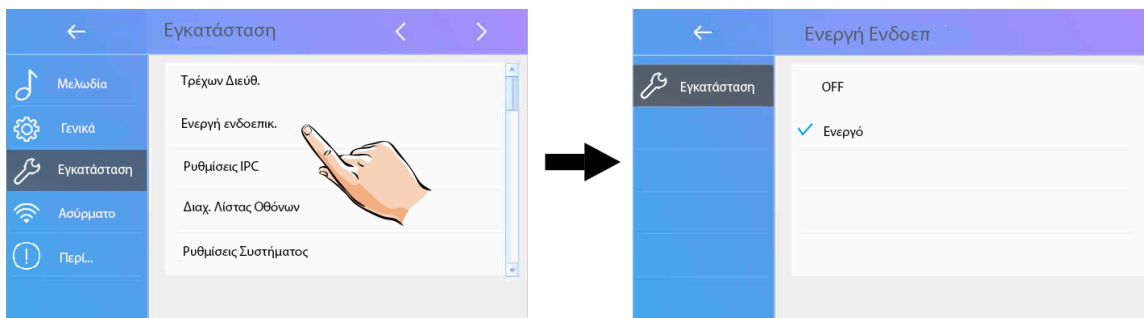


* Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, η λειτουργία ενδοεπικοινωνίας είναι απενεργοποιημένη.

Ρυθμίσεις IPC


Είναι διαθέσιμο για να ρυθμίσετε την IP κάμερα.

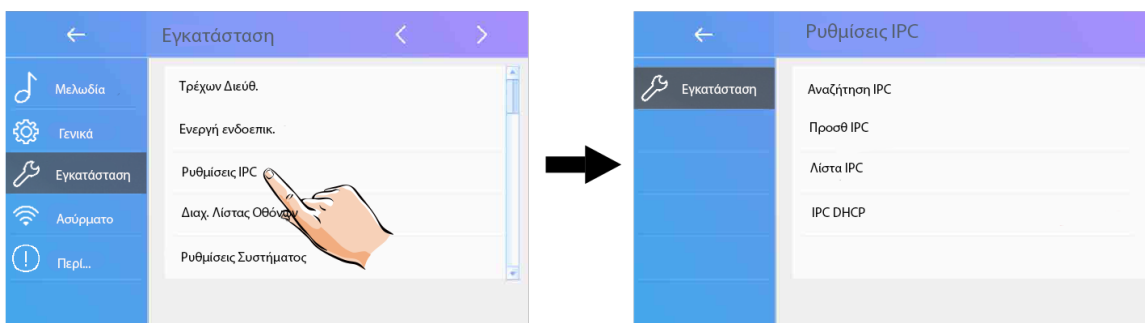


Αναζήτηση IPC: Προσθέστε την IP κάμερα πραγματοποιώντας αναζήτηση στο διαδίκτυο.

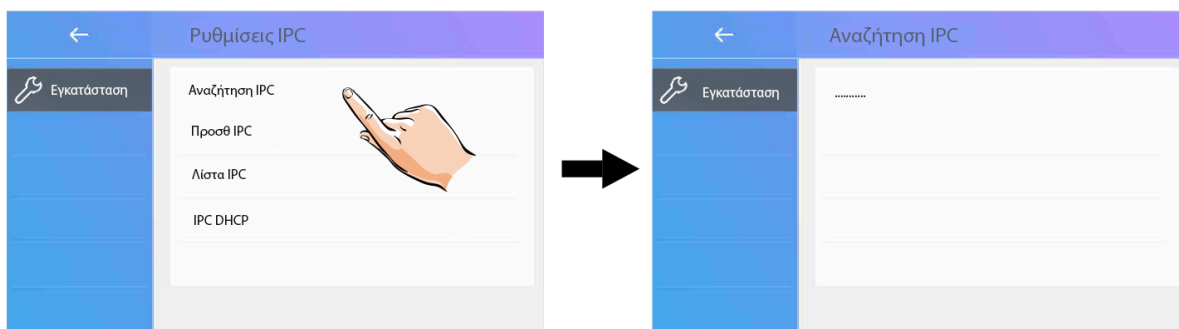


Προσθήκη IPC χειροκίνητα: Προσθέστε την IP κάμερα.

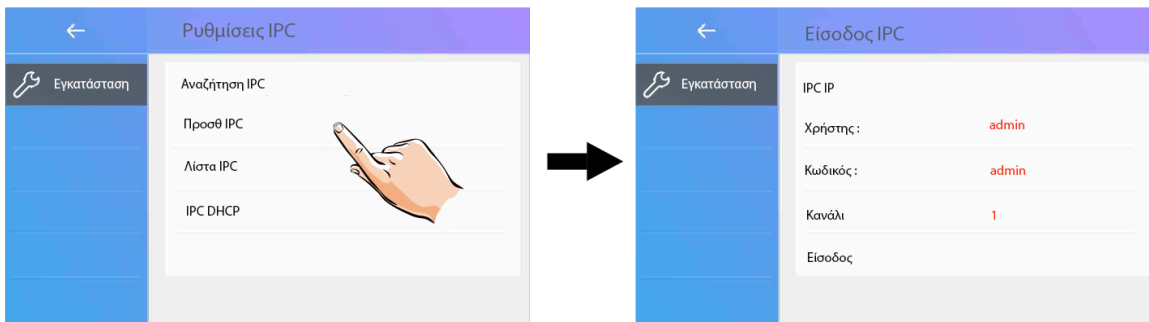

Λίστα IPC: Λίστα IP καμερών.

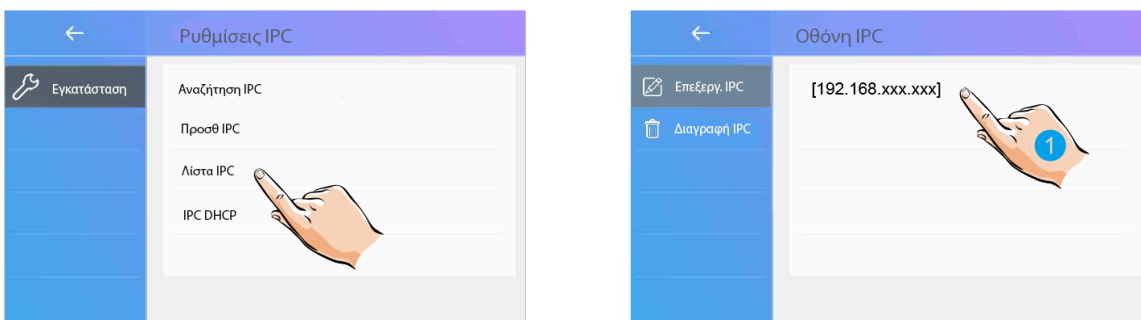


1. Αγγίξτε για να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση της IP κάμερας.

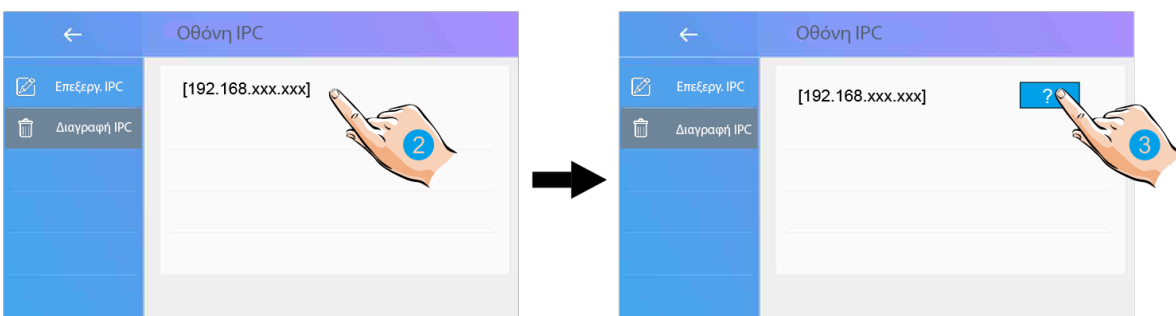


2. Αγγίξτε για να εισάγετε τη διεύθυνση της IP κάμερας.
3. Αγγίξτε για να διαγράψετε την IP κάμερα.

IPC DHCP: Είναι διαθέσιμο για απαγόρευση ή ενεργοποίηση του IPC DHCP

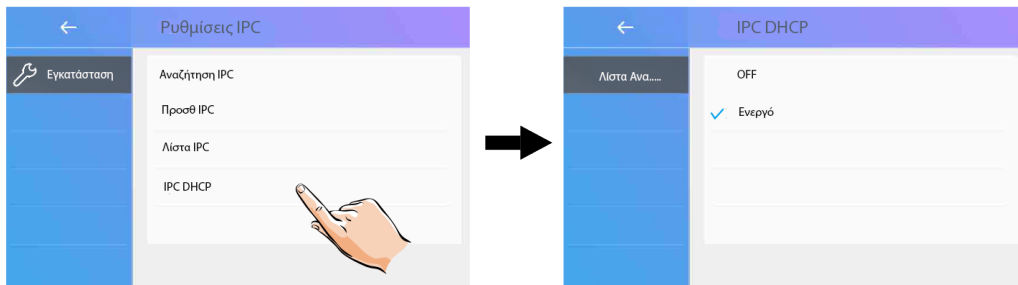


Διαχείριση λίστας παρακολούθησης

Είναι διαθέσιμο για διαχείριση της λίστας παρακολούθησης.

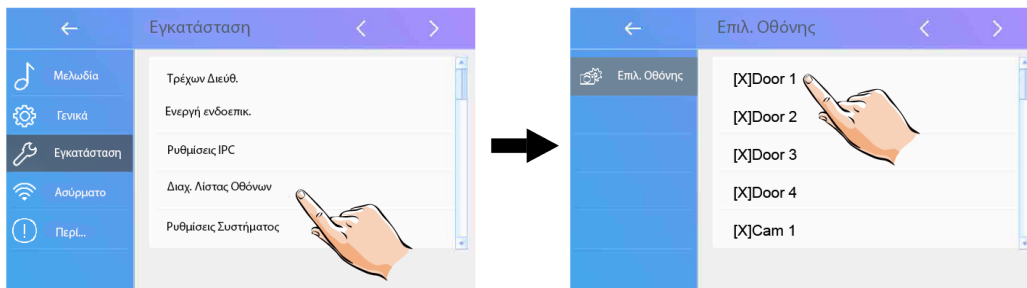

[X] σημαίνει ότι η λειτουργία είναι διαθέσιμη

[-] σημαίνει ότι η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη

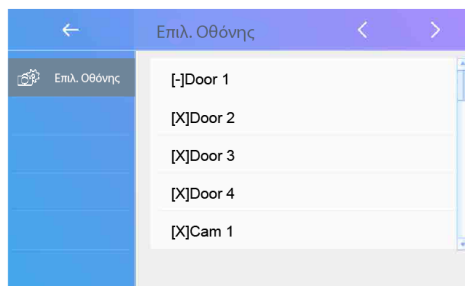


Ρυθμίσεις συστήματος

Κωδικός XXXXXXXX
Περιοχή Ρυθμίσεων Εγκαταστάτη


Αναβάθμιση λογισμικού

Είναι διαθέσιμο για αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής online / κάρτα SD

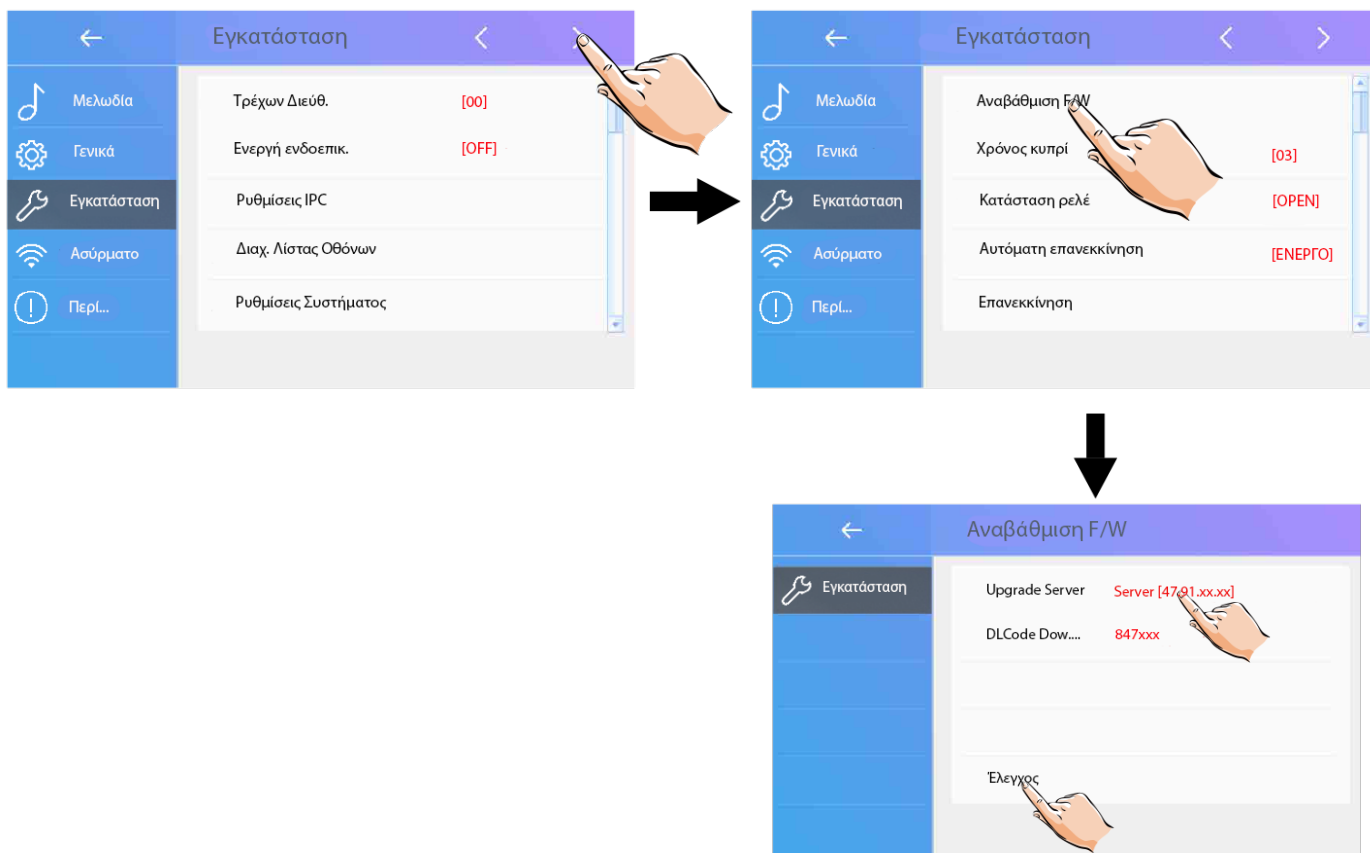

Ρύθμιση χρόνου για το κυπρί


Είναι διαθέσιμο για να ορίσετε το χρόνο ξεκλειδώματος.

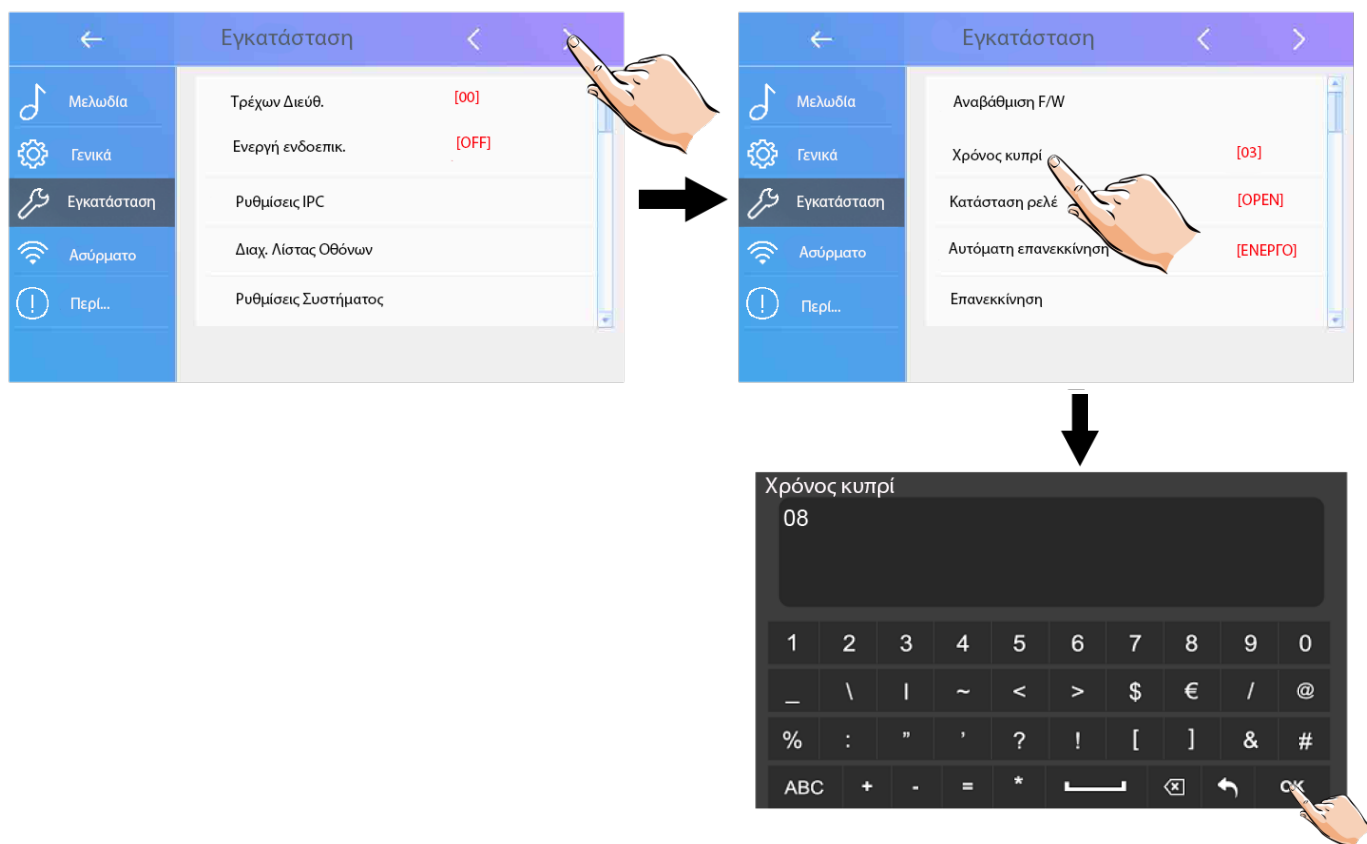

Ο χρόνος ξεκλειδώματος μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να ρυθμιστεί από 01 έως 99 δευτερόλεπτα.


Ρύθμιση λειτουργίας ξεκλειδώματος

Είναι διαθέσιμο για ρύθμιση της λειτουργίας ξεκλειδώματος.

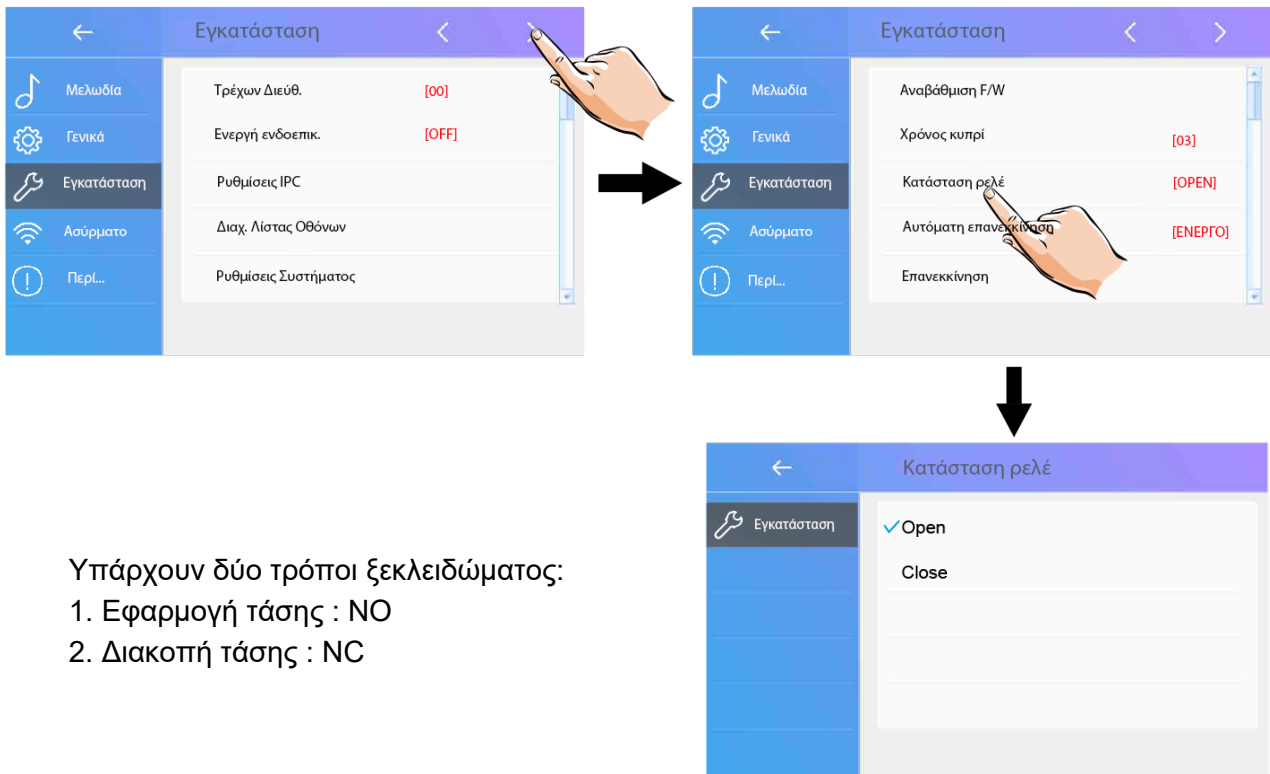


Επανεκκίνηση

Είναι διαθέσιμο για αυτόματη επανεκκίνηση ή επανεκκίνηση της συσκευής.

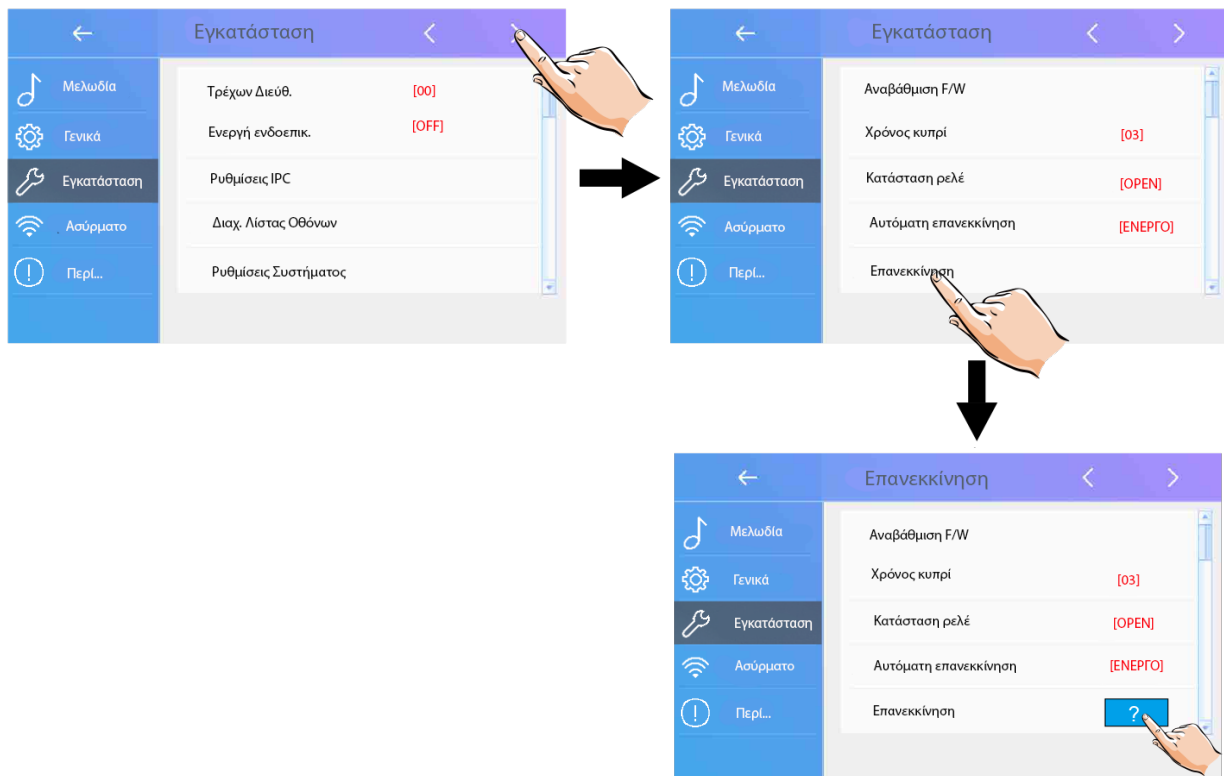

Ασύρματη ρύθμιση (WiFi)

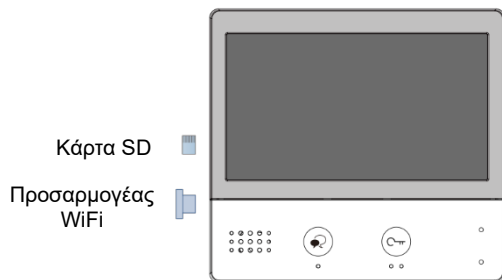

Οθόνη WiFi (DX471)




1. Αγγίξτε για είσοδο στο μενού της ασύρματης ρύθμισης
2. Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε το WiFi, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι ON
3. Αγγίξτε για να ρυθμίσετε το wlan




4. Αγγίξτε για να δείτε τα διαθέσιμα δίκτυα
5. Αγγίξτε για να επιλέξετε το δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή




6. Αγγίξτε για να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης

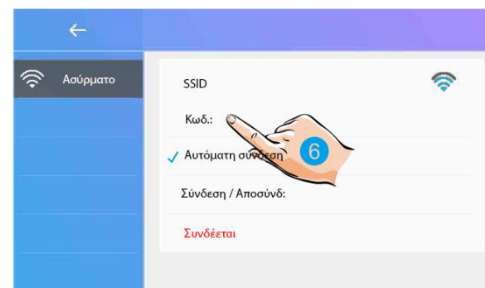

7. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης (εάν απαιτείται)
8. Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση

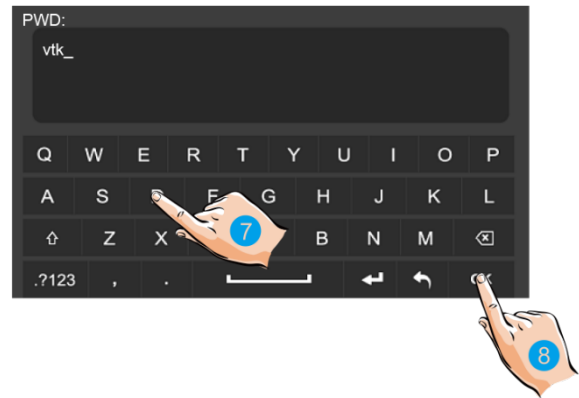

9. Μεταβείτε στο στοιχείο Σύνδεση / Αποσύνδεση

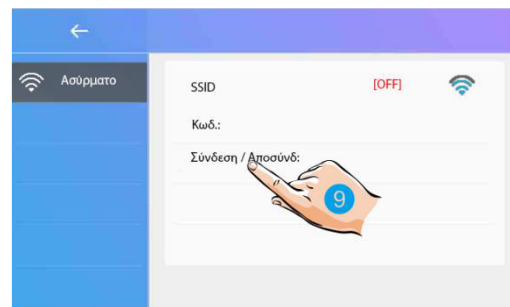

Προσθήκη ασύρματων monitor



Στο κύριο Wi-Fi monitor και στο δευτερεύον Wi-Fi monitor, μεταβείτε στο μενού ασύρματης ρύθμισης.

1. Αγγίξτε για είσοδο στο μενού «Αριθμός Ασύρματων monitor»





2. Αγγίξτε για καταχώρηση master / slave monitor

Master WiFi monitor

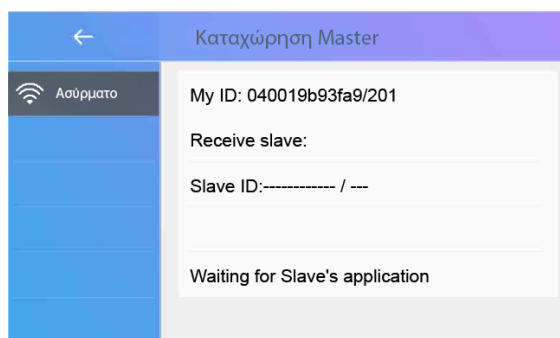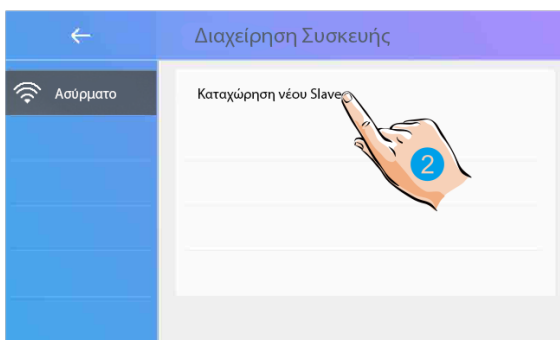

Slave WiFi monitor



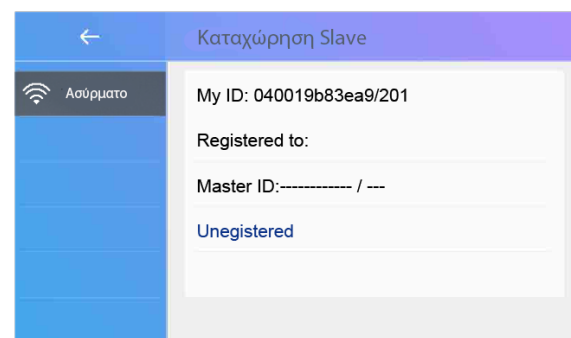
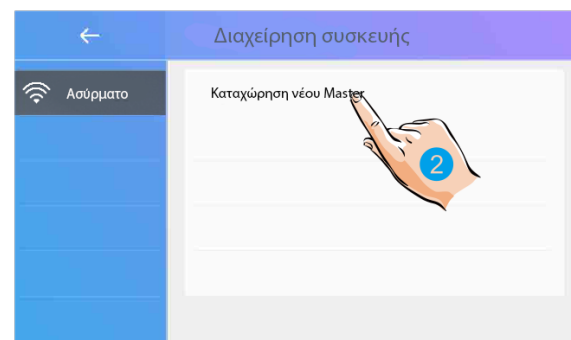


Ρυθμίσεις SIP

Είναι διαθέσιμο για εκτροπή της κλήσης σε κινητό ενώ βρίσκεστε εκτός σπιτιού μέσω διακομιστή SIP.

Σημειώστε ότι πρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία εκτροπής στις επιλογές εκτροπής

1. Αγγίξτε για να επιλέξετε τη λειτουργία εκτροπής κλήσης: Εκτροπή κλήσης σε αναπάντητη ή πάντα

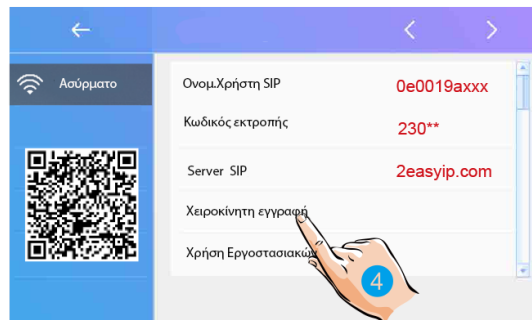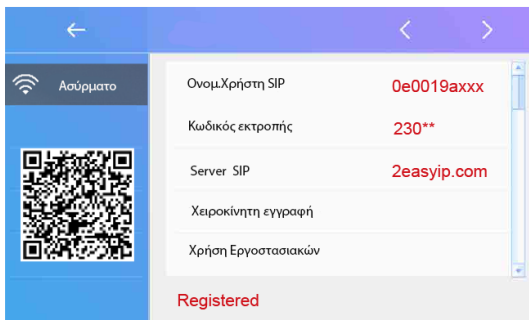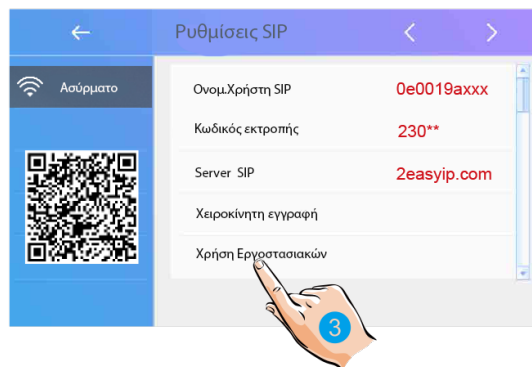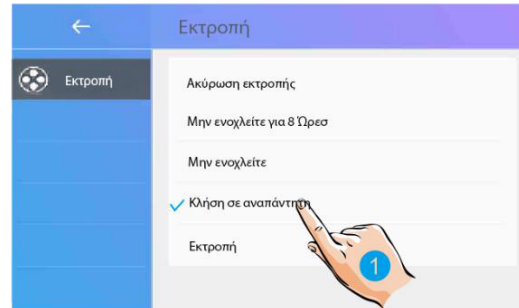

Στο μενού ασύρματης ρύθμισης

2. Αγγίξτε για είσοδο στις ρυθμίσεις SIP.
3. Αγγίξτε για επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στο "SIP config" και να δημιουργήσει δύο λογαριασμούς SIP, έναν για το monitor και έναν για 2Easy APP. Ο διακομιστής SIP θα επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης του monitor μόνο όταν δεν είναι δυνατή η σύνδεση της εφαρμογής 2easy με το διακομιστή
4. Με τη χειροκίνητη εγγραφή γίνεται διαγραφή των ρυθμίσεων από το διακομιστή SIP και γίνεται εκ νέου εγγραφή. Η λειτουργία αυτή βοηθά όταν:

Η εφαρμογή 2easy δεν μπορεί να λάβει ειδοποίηση push

Το monitor έχει συνδεθεί με Wi-Fi, αλλά εμφανίζεται το εικονίδιο "Server" με "!" ή "x"


Εργαλεία SIP

Μπορούμε να κάνουμε δοκιμαστική κλήση, χωρίς τη χρήση μπουτονιέρας


1. Αγγίξτε για να μπείτε στη σελίδα εργαλείων SIP



2. Αν και η δοκιμή σας με την μπουτονιέρα δεν λειτουργεί καλά, μπορείτε να κάνετε δοκιμαστική κλήση. Αγγίξτε το για να μεταβείτε στη σελίδα δοκιμής κλήσεων

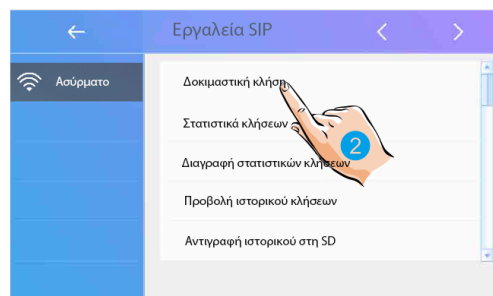

Αριθμός δοκιμαστικών κλήσεων από 1 έως 99, σημαίνει αυτόματη δοκιμή 1-99 φορές.
Ορίστε "Περίοδος κλήσης" από 1 έως 10 λεπτά, σημαίνει ότι το σύστημα θα περιμένει 1-10 λεπτά μεταξύ 2 κλήσεων
Διατηρήστε το "Χρόνο επαναπροσπάθειας" ως προεπιλογή, 12 δευτερόλεπτα.
Ορίστε "Ποιότητα βίντεο" σε 0

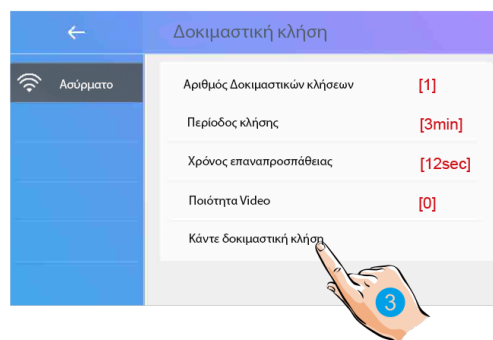

3. Αφού ολοκληρωθούν όλες οι ρυθμίσεις, αγγίξτε «Κάντε δοκιμαστική κλήση», το monitor θα προωθήσει αμέσως την κλήση στο κινητό.

Στη σελίδα εργαλείων SIP, μπορείτε επίσης να γνωρίζετε τα στοιχεία "Στατιστικά κλήσεων SIP", "Εκκαθάριση στατιστικών κλήσεων SIP", "Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων SIP", "Αντιγραφή αρχείων καταγραφής κλήσεων SIP σε SD", "Προβολή καταχωρημένων τηλεφώνων".

Περί...

Αγγίξτε το για να εισαγάγετε τη διεπαφή

Μοντέλο: Το όνομα της συσκευής

Έκδοση λογ: Η έκδοση λογισμικού

Σειριακός αριθμός: Ο σειριακός αριθμός της συσκευής

Διεύθυνση: Αριθμός αναγνωριστικού κόμβου

Διεύθυνση IP: Η διεύθυνση IP της συσκευής



Διεύθυνση Mac: Η διεύθυνση Mac της συσκευής

Μάσκα: Η μάσκα υποδικτύου.

Προεπιλεγμένη διαδρομή: Η προεπιλεγμένη IP

Κωδικός M / S: Εμφάνιση της συσκευής είναι κύρια οθόνη ή δευτερεύουσα

Σε σύνδεση: Εμφάνιση των δευτερευόντων monitor

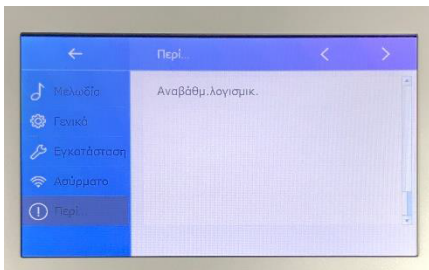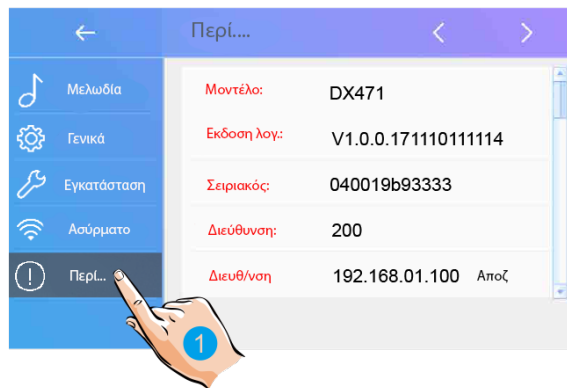

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Λήψη και εγκατάσταση εφαρμογής 2Easy APP

Σαρώστε και κατεβάστε το 2Easy APP ή αναζητήστε το "2Easy" στο κατάστημα APP


IOS





Android



Επιτρέψτε στην εφαρμογή "2Easy" να έχει πρόσβαση στο internet και στην κάμερα. Σαρώστε τον κωδικό QR και πατήστε "save".

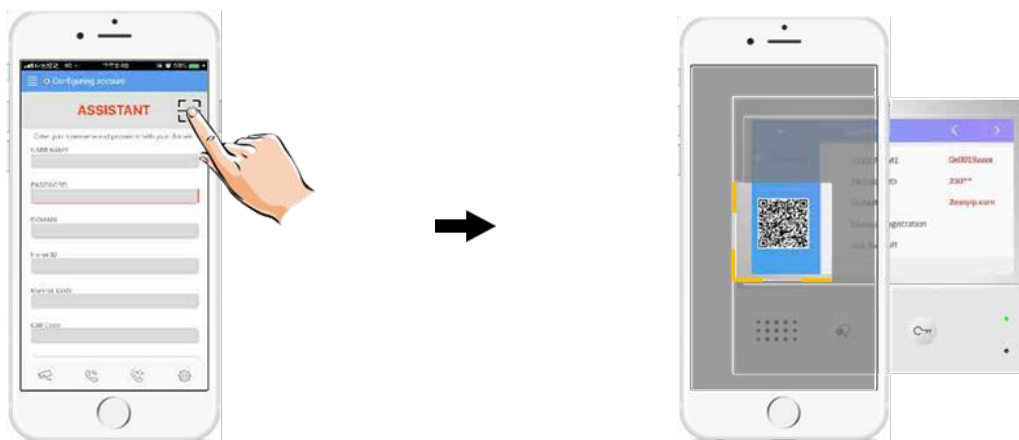


Απενεργοποιήστε το "IPv6" στην εφαρμογή 2Easy με τα ακόλουθα βήματα :

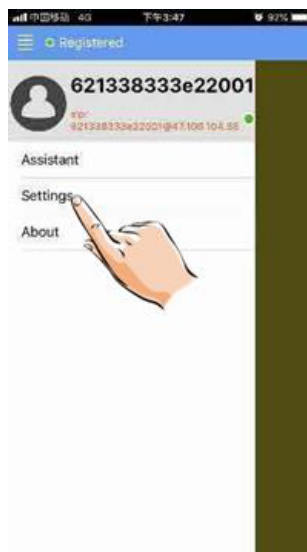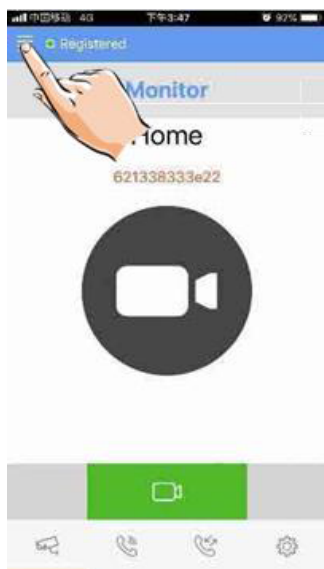


Πιέστε για απενεργοποίηση

Μετά την επιτυχημένη σύνδεση λογαριασμού SIP στο 2Easy APP, θα πρέπει να βλέπετε το παρακάτω εικονίδιο :

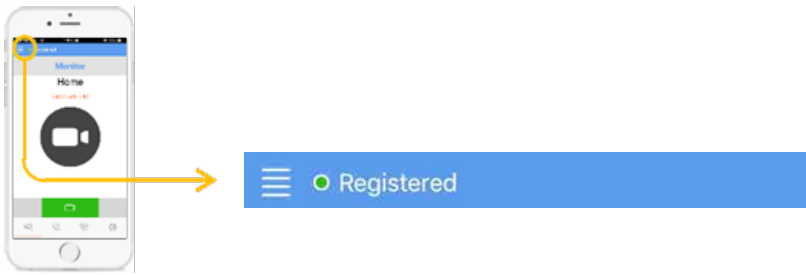

Παρακολούθηση της μπουτονιέρας μέσω της εφαρμογής 2Easy APP

Στην εφαρμογή 2Easy, πατήστε στο "Monitor" και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. Η μπλε οθόνη οφείλεται συνήθως στο ότι το monitor επαληθεύει τον κωδικό πρόσβασης και τον κωδικό οθόνης

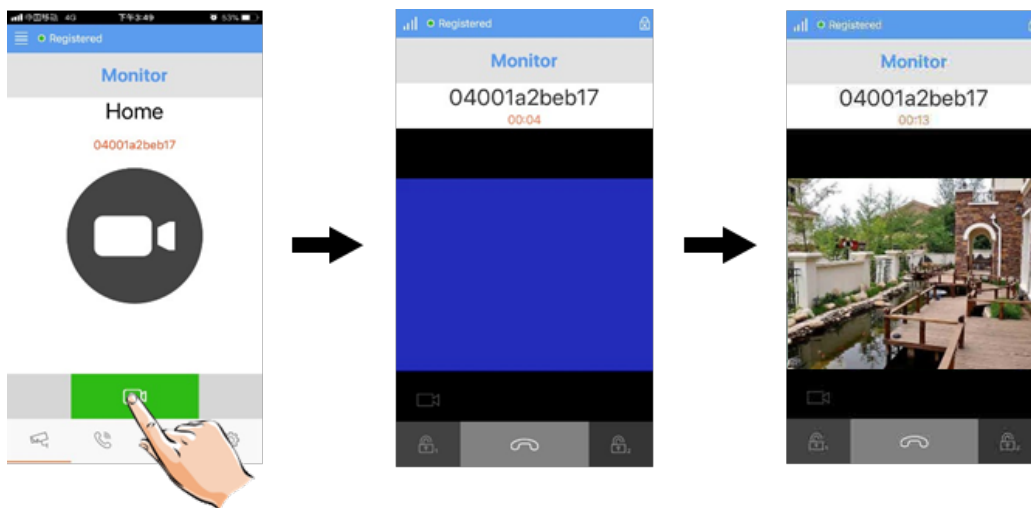

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση στον χρήστη. Δικαιώματα για ερμηνεία και πνευματικά δικαιώματα του manual έχουν διατηρηθεί