


# Sambo Hellas


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SB DJ9




## Μέρη & Λειτουργίες

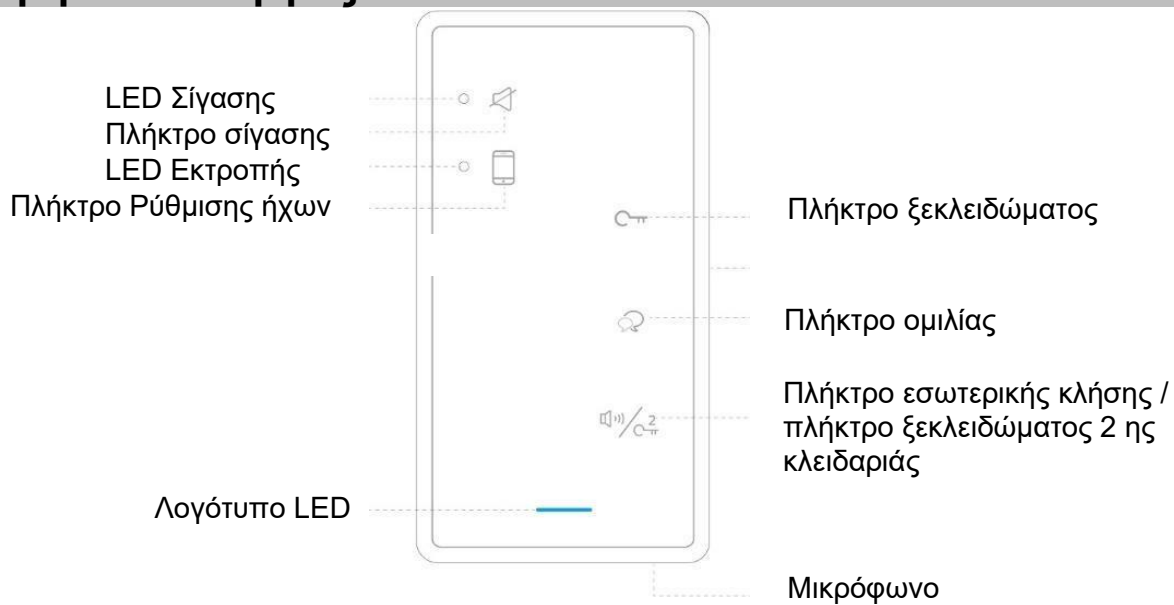

## Διαστάσεις

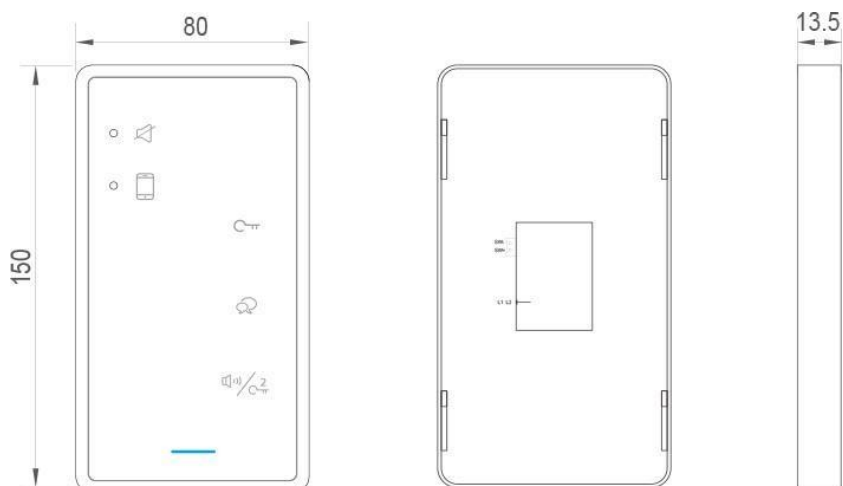

## Τερματικές περιγραφές

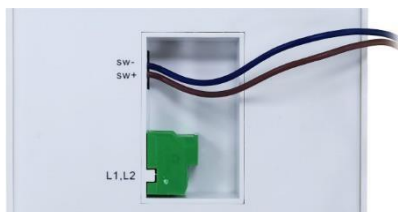

**L1, L2:** Σύνδεση BUS χωρίς πολικότητα

**SW +, SW-:** Σύνδεση εσωτερικού πλήκτρου κλήσης και σύνδεση PG1 για ορισμό διεύθυνσης

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία	:	20-28V DC
Κατανάλωση	:	Αναμονή 6mA, Λειτουργία 60mA
Θερμοκρασία λειτουργίας	:	-15°C~+55°C
Διαστάσεις	:	15 (H) x 8 (W) x 1.35 (D) cm

## Βασικές λειτουργίες

Πλήκτρο σίγασης	<p>Πιέστε το πλήκτρο σίγασης, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ» με το LED σίγασης αναμμένο. Πιέστε ξανά το πλήκτρο σίγασης, για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ» με το LED σίγασης σβηστό</p> <p>Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο σίγασης για 3sec, για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης</p> <p><b>ΠΡΟΣΟΧΗ : Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία «ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ» η κλήση απορρίπτεται από τη μπουτονιέρα</b></p>
Πλήκτρο Ρύθμισης ήχων	Σας επιτρέπει να αλλάξετε τη μελωδία του κουδουνιού, της ενδοεπικοινωνίας και του εξωτερικού πλήκτρου κλήσης (πιέστε παρατεταμένα 3sec)
Πλήκτρο ξεκλειδώματος	Πιέστε το για να ανοίξετε την πόρτα
Πλήκτρο ομιλίας	Κατά τη διάρκεια της κλήσης πιέστε για να επικοινωνήσετε με τον επισκέπτη
Πλήκτρο εσωτερικής κλήσης / πλήκτρο ξεκλειδώματος 2ης κλειδαριάς	<p>Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το για να ενεργοποιήσετε την εσωτερική κλήση.</p> <p>Κατά την κατάσταση κλήσης / ομιλίας, πατήστε το για να ανοίξετε τη δεύτερη πόρτα.</p>

## Ρυθμίσεις χρήστη

### Ένταση ήχου κλήσης

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο σίγασης για 3sec, για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης.

### Ήχοι ειδοποίησης

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ρύθμισης ήχων για 3sec, για να ρυθμίσετε τους ήχους ειδοποίησης.

Υπάρχουν 4 group διαφορετικών ήχων για τις 3 παρακάτω λειτουργίες:

- Ήχος κλήσης
- Ήχος ενδοεπικοινωνίας
- Ήχος εσωτερικού πλήκτρου κλήσης

Πιέστε για 3sec το πλήκτρο ρύθμισης ήχων, το LED σίγασης θα ενεργοποιηθεί, αφήστε το πλήκτρο ρύθμισης ήχων για να ακούσετε τους επιλεγμένους ήχους ειδοποίησης. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για αποθήκευση.


## Ρυθμίσεις εγκατάστασης με το πλήκτρο ξεκλειδώματος

Στοιχείο ρύθμισης	Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε "C-π" πλήκτρο για είσοδο στη λειτουργία ρύθμισης	
	Πιέστε παρατεταμένα	Ένδειξη LED
Ρύθμιση διεύθυνσης (Προεπιλογή: 01)	6s	Led σίγασης – αναβοσβήνει Led εκτροπής -- αναβοσβήνει
Δοκιμή κλήσης / Έλεγχος της διεύθυνσης του DJ9	3s	Led σίγασης -- αναβοσβήνει
Ορισμός Master / Slave (Προεπιλογή: Master)	9s	Led σίγασης -- αναβοσβήνει Led εκτροπής -- αναβοσβήνει
Επαναφορά ρυθμίσεων	12s	Led σίγασης -- αναβοσβήνει Led εκτροπής -- αναβοσβήνει Led σίγασης, εκτροπής -- απενεργοποιημένα

**Δοκιμή Κλήσης:** Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ξεκλειδώματος για 3sec το LED σίγασης αναβοσβήνει 3 φορές, απελευθερώστε το πλήκτρο, ακούγεται ο ήχος «BEEP+» και ξεκινάει η επικοινωνία με τη μπουτονιέρα.

Επαναλάβετε τη διαδικασία για να μεταβείτε στην επόμενη ρύθμιση

## Ρύθμιση διεύθυνσης με τη συσκευή PG1

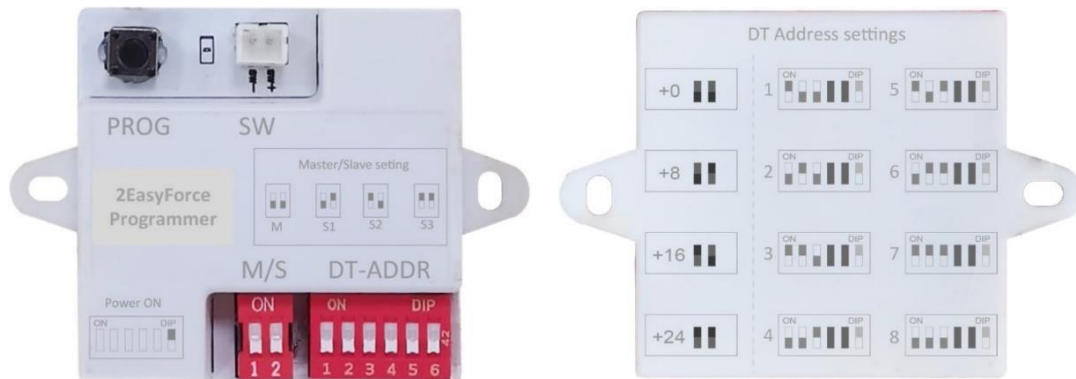

### Περιγραφή

Συσκευή προγραμματισμού διευθύνσεων για θυροτηλέφωνα DJ9.

### Βήματα προγραμματισμού:

#### 1. Ενεργοποιήστε το DJ9 σε ένα σύστημα

Συνδέστε το DJ9 στο σύστημα και βεβαιωθείτε ότι έχει ανάψει το ενδεικτικό LED.

#### 2. Συνδέστε τον προγραμματιστή PG1 με το DJ9

Ενώστε τα δύο κλιπ σύνδεσης του προγραμματιστή στα καλώδια Doorbell του DJ9 (SW+ & SW-).

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τα 2 καλώδια Doorbell έχουν πολικότητα! Η σύνδεση με τον προγραμματιστή, γίνεται με την αντιστοιχία χρωμάτων

#### 3. Λειτουργίες προγραμματισμού

Ενεργοποιήστε τον προγραμματιστή PG1, θέτοντας το DIP6 στη θέση ON.

Ρυθμίστε τα dipswitch του προγραμματιστή. Με τα DIP 1-5 ορίζετε τη διεύθυνση του DJ9 (1~32) και με τα DIP M/S 1-2 ορίζετε MASTER/SLAVE το DJ9

Πιέστε το πλήκτρο PROG του προγραμματιστή. Το ενδεικτικό LED θα ανάψει στιγμιαία.

#### 4. Απενεργοποιήστε τον προγραμματιστή PG1

Απενεργοποιήστε τον προγραμματιστή, θέτοντας το DIP6 στη θέση OFF.

## Ρύθμιση διεύθυνσης χωρίς τη συσκευή PG1

**Ρύθμιση Διεύθυνσης:** Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ξεκλειδώματος για 6sec. Το LED σίγασης αναβοσβήνει 3 φορές, το LED εκτροπής αναβοσβήνει 3 φορές, ακούγεται ο ήχος «BEEP+» και πιέζετε το αντίστοιχο πλήκτρο κλήσης από τη μπουτονιέρα.

## Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια εντός 10sec πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ξεκλειδώματος για 12sec
- Ακούγεται ο ήχος "BEEP+" μία φορά και το DJ9 θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

## Βασική σύνδεση

