


SB DT-DJ5A

ΣΑΜΒΟ
HELLAS

**ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ**

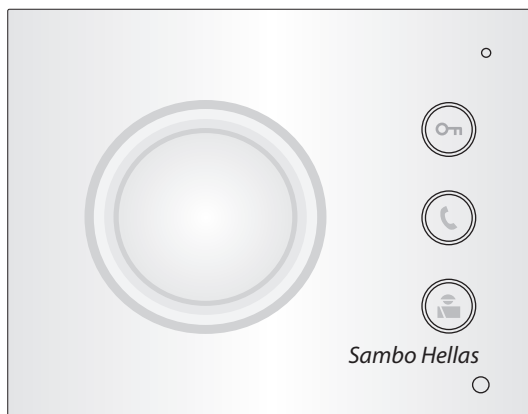

Οδηγίες Χρήσης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Έκδοση 1.0



Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης με προσοχή και κρατήστε το έντυπο για μελλοντική χρήση
Read this manual carefully before using the product, and keep it well for future use.

1. Μέρη και Λειτουργίες

Parts and Functions

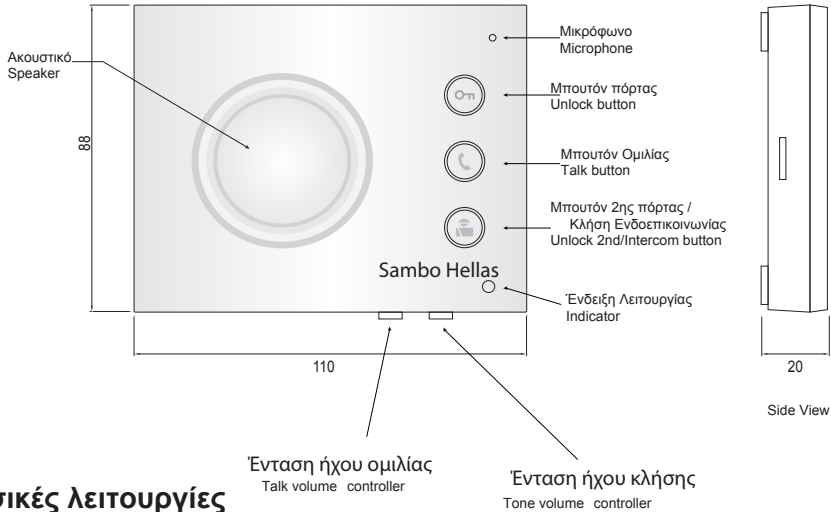


Βασικές λειτουργίες

Key functions

Ακουστικό	Ομιλία - Φωνή από τον επισκέπτη.
Μικρόφωνο	Ομιλία - Φωνή από το χρήστη.
Μπουτόν πόρτας	Πατήστε μία φορά για το άνοιγμα της πόρτας .
Μπουτόν Ομιλίας	Πατήστε μία φορά για επικοινωνία με τον επισκέπτη
Μπουτόν 2ης πόρτας / Ενδοεπικοινωνία	Κατά την κλήση / κατάσταση ομιλίας, πατήστε μία φορά για το άνοιγμα της 2ής πόρτας. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να ενεργοποιήσετε την εσωτερική ενδοεπικοινωνία .
Ένδειξη Λειτουργίας	Ενδεικτική λυχνία ένδειξης λειτουργίας συσκευής .
Tone volume controller	Ρύθμιση Έντασης ήχου κλήσης
Talk volume controller	Ρύθμιση Έντασης ήχου ομιλίας

2. Περιγραφή Terminal Descriptions

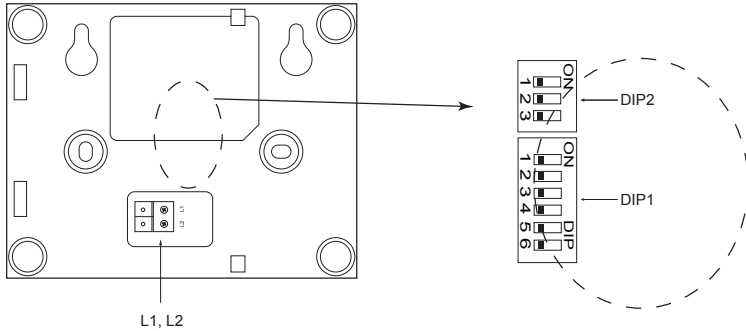

L1 ,L2 : Θέση σύνδεσης καλωδίων

DIP1 (Bit1~6): Χρησιμοποιείτε για την ρύθμιση Διεύθυνσης κωδικού χρήστη – (μπουτόν κλήσης)

DIP2 (Bit1~3): Χρησιμοποιείτε για την ρύθμιση κύριας / Βοηθητικής συσκευής ή για Εκτεταμένη ρύθμιση Διεύθυνσης κωδικού χρήστη

L1,L2:Bus terminal.




DIP1(Bit1~6):Used to User Code setting.

DIP2(Bit1~3):Used to Slave Monitor Address or Extended Address setting.

3. Οδηγίες στήριξης Unit Mounting

Στερεώστε την βάση στήριξης στον τοίχο σε ένα κατάλληλο ύψος.
Συνδέστε το Θυροτηλέφωνο σωστά και τοποθετήστε το στην βάση στήριξης.

- 1). Fix 2 screws to the wall at a appropriate height;
- 2). Connect the system correctly;
- 3). Attach the audio phone to the bracket.

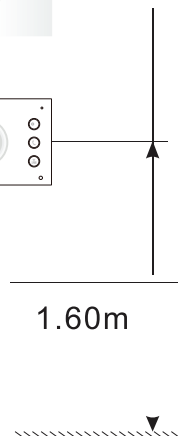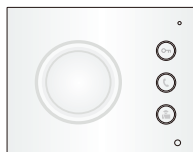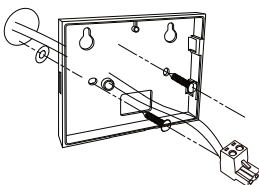

4. Οδηγίες Χρήσης

1)Άνοιγμα Πόρτας : Όταν επισκέπτης σας καλεί, ακούγετε ο ήχος κλήσης της συσκευής . Πατήστε το πλήκτρο Ομιλίας μία φορά για να μιλήσετε με τον επισκέπτη και στη συνέχεια, πατήστε μία φορά το μπουτόν της πόρτας . Αν στην ίδια είσοδο είναι συνδεδεμένη και 2η πόρτα και θέλετε να την ανοίξετε τότε πατήστε το μπουτόν της 2ης πόρτας.

2)Κλήση ενδοεπικοινωνίας : Κατά τη διάρκεια που συσκευή βρίσκετε σε κατάσταση αναμονής πατήστε το Μπουτόν 2ης πόρτας /Ενδοεπικοινωνία .

Σε όλες τις συσκευές που έχουν τον ίδιο κωδικό χρήστη – Διεύθυνση θα ακουστεί ο ήχος κλήσης ενδοεπικοινωνίας . Πατήστε το μπουτόν ομιλίας για έναρξη χρήσης της ενδοεπικοινωνίας από οποιαδήποτε συσκευή. Η χρήση της ενδοεπικοινωνίας θα ξεκινήσει και σύγχρονος ο ήχος κλήσης θα σταματήσει .

5. Οδηγίες Εγκατάστασης

5.1 Ρύθμιση Κωδικού Χρήστη (DIP1 Ορισμός)
















Στο σύστημα SB DT , κάθε διαμέρισμα πρέπει να έχει τον δικό του κωδικό χρήστη – Διεύθυνση . Η σειρά διακόπτων DIP 1 χρησιμοποιείτε για την ρύθμιση του κωδικού χρήστη για κάθε συσκευή


















(DIP1) - Bit 1 ~ 5 Χρησιμοποιείτε για τον ορισμό του κωδικού χρήστη .

Ακολουθείστε τον παρακάτω πίνακα για τη σωστή ρύθμιση του κωδικού χρήσης.

(DIP1) Bit 6 χρησιμοποιείτε για βελτίωση της εικόνας

(σε μικτό σύστημα Θυροτηλεοράσεων - Θυροτηλεφώνων)

Bit state	Κωδικός Χρήστη	Bit state	Κωδικός Χρήστη	Bit state	Κωδικός Χρήστη
	Code=1		Code=12		Code=23
	Code=2		Code=13		Code=24
	Code=3		Code=14		Code=25
	Code=4		Code=15		Code=26
	Code=5		Code=16		Code=27

Bit state	Κωδικός Χρήστη	Bit state	Κωδικός Χρήστη	Bit state	Κωδικός Χρήστη
	Code=6		Code=17		Code=28
	Code=7		Code=18		Code=29
	Code=8		Code=19		Code=30
	Code=9		Code=20		Code=31
	Code=10		Code=21		Code=32
	Code=11		Code=22		N/A





5.2 Ρύθμιση Κύριας / Βοηθητικής διεύθυνσης Κωδικού χρήστη ή Επεκτατικής Διεύθυνσης (DIP2 Ορισμός)

Όταν πολλαπλές συσκευές έχουν εγκατασταθεί σε ένα διαμέρισμα, τότε στο διαμέρισμα αυτό πρέπει να ορίσετε τον ίδιο κωδικού χρήστη, καθώς και θα πρέπει να ρυθμιστεί η λειτουργία Κύριας / βοηθητικής συσκευής. (Πρέπει να ορίσετε οπωσδήποτε μια κύρια συσκευή και έπειτα τις βοηθητικές αν υπάρχουν)

































- **Bit-1 ~ 2 του DIP2** χρησιμοποιούνται για ρύθμιση κωδικού χρήστη- διεύθυνση κύριας ή βοηθητικής συσκευής ή ρύθμιση εκτεταμένης διεύθυνσης.
- **Bit-3 του DIP2** υπάρχουν διαφορετικές χρήσεις ανάλογα σε ON ή OFF.

5.2.1 Όταν Bit-3 του DIP2 ρυθμιστεί σε OFF, το bit 1 ~ 2 χρησιμοποιούνται για ρύθμιση διεύθυνσης Κύριας ή Βοηθητικής συσκευής.

Ακολουθήστε τον παρακάτω πίνακα για την σωστή ρύθμιση

DIP2 state	Κύρια / Βοηθητική
	Κύρια συσκευή
	1η Βοηθητική
	2η Βοηθητική
	3η Βοηθητική

5.2.2 Όταν το Bit-3 του DIP2 ρυθμιστεί ON τότε το Bit 1~2 του DIP2 και Bit 1~5 του DIP1 Χρησιμοποιείτε για την ρύθμιση επεκτατικού κωδικού χρήστη :

DIP2 state	DIP1 state	User Code	DIP2 state	DIP1 state	User Code
		Code=1			Code=65
		Code=2			Code=66
...
		Code=31			Code=95
		Code=32			Code=96
		Code=33			Code=97
		Code=34			Code=98
...
		Code=63			Code=127
		Code=64			Code=128


5.3 Επιλογή ήχου κλήσης

1). Υπάρχουν τέσσερις ομάδες για να επιλέξετε :

Group name	Items	Songs
Ομάδα1	Μπουτονιέρα	DING DONG
	Ενδοεπικοινωνία	TELEPHONE_RING
Ομάδα2	Μπουτονιέρα	JINGLE_DELL
	Ενδοεπικοινωνία	CARMAN
Ομάδα3	Μπουτονιέρα	HAPPY_BIRTHDAY
	Ενδοεπικοινωνία	SONATINE
Ομάδα4	Μπουτονιέρα	DOREME
	Ενδοεπικοινωνία	RHYTHM_OF_THE

2). Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας.

Στη συνέχεια πατήστε το μπουτόν 2ης πόρτας /Ενδοεπικοινωνίας για να επιλέξετε την ομάδα ήχου που σας αρέσει .



3). Πατήστε το μπουτόν ομιλίας για έξοδο από τη ρύθμιση.

6. Προδιαγραφές

- Τάση Λειτουργίας : DC24V
- Κατανάλωση Ενέργειας : Αναμονή 16mA, Σε Λειτουργία 56mA
- Θερμοκρασία εργασίας: -15°C ~ +55°C;
- Καλωδίωση: 2 Καλώδια, Χωρίς Πολικότητα
- Διαστάσεις : 88(H)X110(W)X20(D)mm

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση των καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο συνεργείο.

2. Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε βροχή ή υγρασία.

Μην εγκαταστήσετε το προϊόν, όταν αυτό εκτίθεται σε συνεχή ηλιακή ακτινοβολία ή βροχή.

www.sambo.gr

Γρυνάρη 56 Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλ. 210-9512191 210-9588732

Fax : 210-9588732

Email : info@sambo.gr

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση προς τον χρήστη.